











ISTRUZIONI MONTAGGIO

PANCHINA FULLY

	A	1 PC		B	1PC
	C	10PCS		D	1PC
	E	1PC		F	10PCs
	G	20PCS		H	20PCS



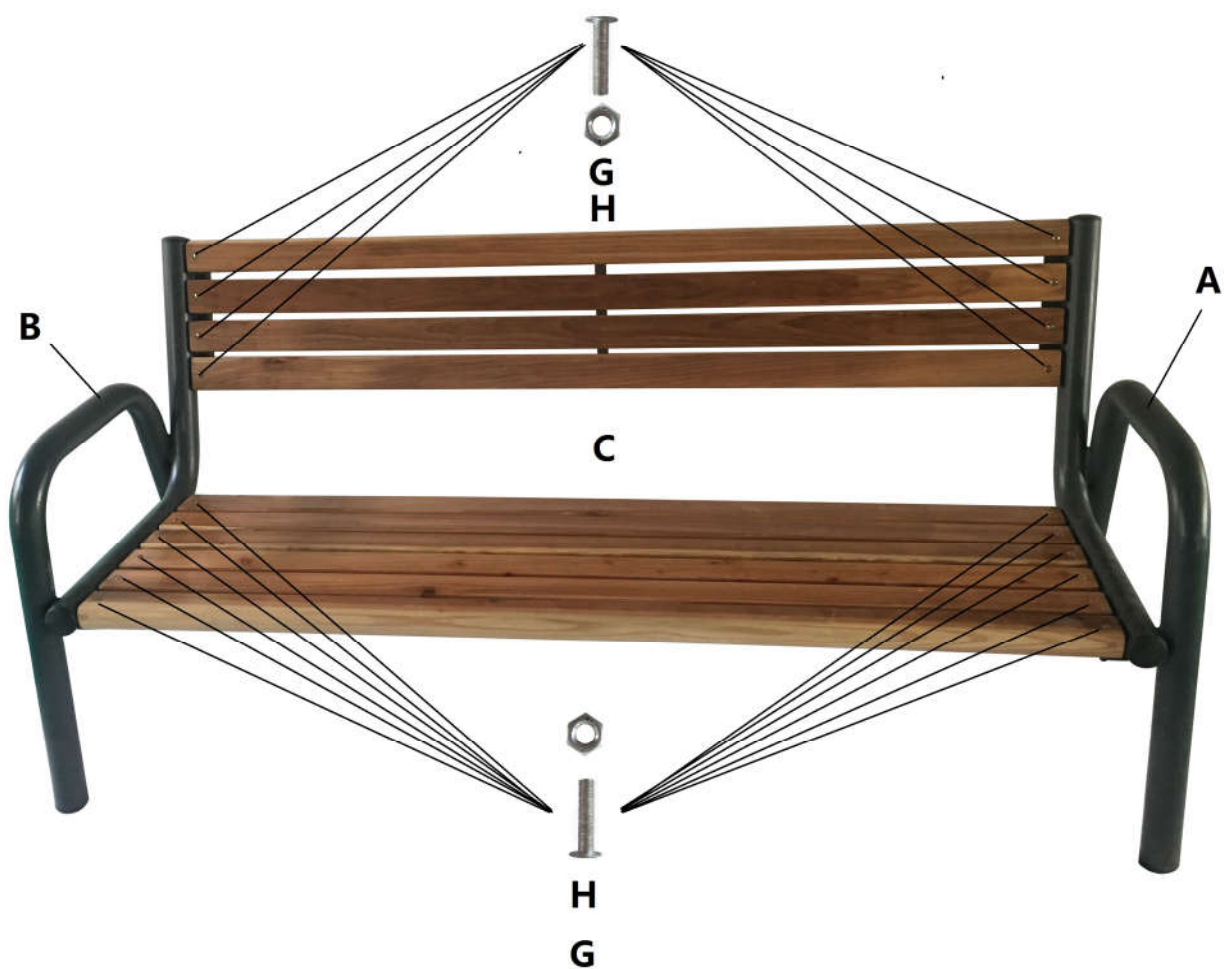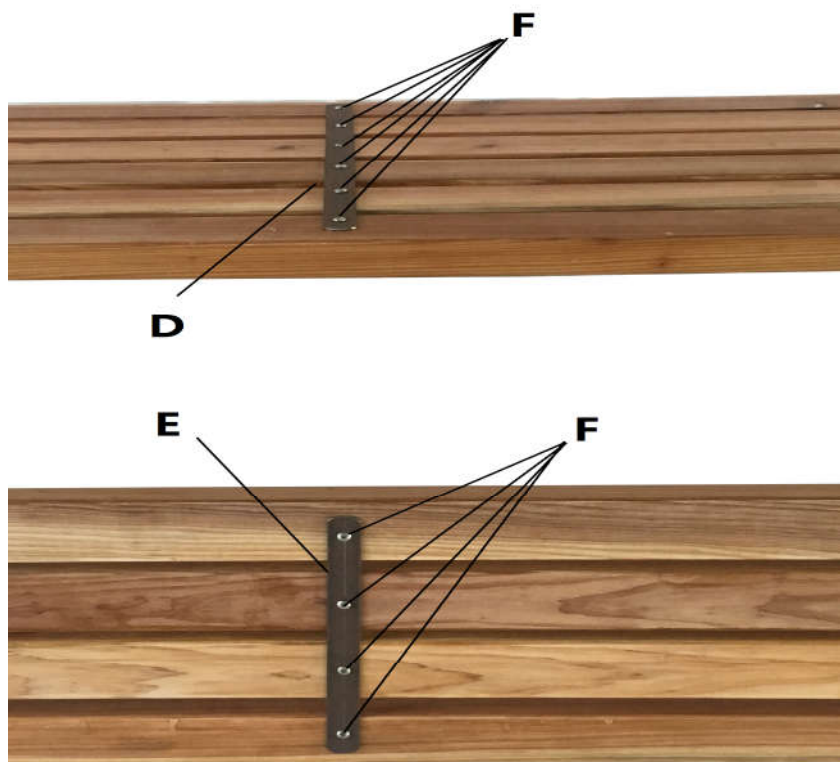

Istruzioni uso da tenere e conservare per eventuali usi futuri. Posizionare su una superficie piana e controllarne la stabilità. Prima dell'utilizzo verificare che il montaggio sia stato effettuato in maniera corretta. Pulire con un panno umido ed eventualmente con detergenti non aggressivi/abrasivi. Non salire con i piedi o saltare sul prodotto. Il prodotto e l'imballo possono contenere piccole parti che se ingerite possono portare a soffocamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il contatto diretto con gli agenti atmosferici esterni (pioggia, neve etc.....) e l'esposizione diretta ai raggi solari, possono pregiudicare la regolare durata del prodotto. L'uso improprio del prodotto declina ogni responsabilità del produttore .

Per lo smaltimento fare riferimento alle norme locali dei rifiuti differenziati e indifferenziati.

