
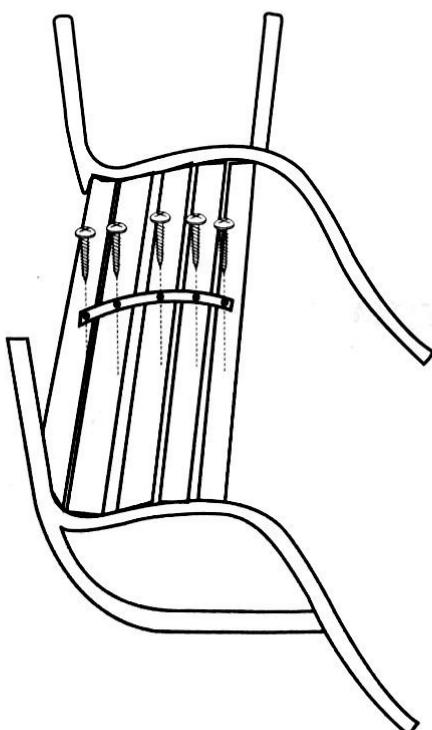


# ISTRUZIONI MONTAGGIO - PANCHINA PRETTY

A		x2	F		x14
B		x5	G		x14
C		x10	H		x1
D		x1	I		x5
E		x4			

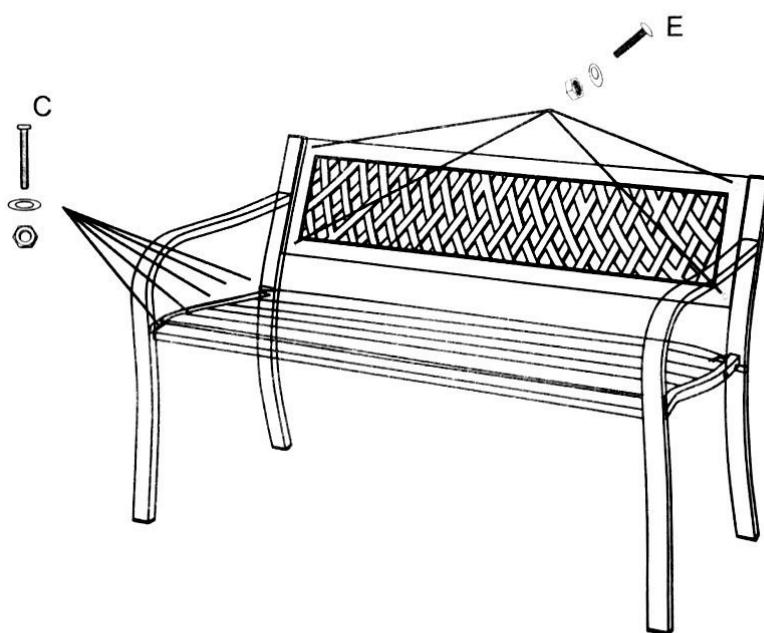

**Istruzioni uso** da tenere e conservare per eventuali usi futuri. Posizionare su una superficie piana e controllarne la stabilità. Prima dell'utilizzo verificare che il montaggio sia stato effettuato in maniera corretta. Pulire con un panno umido ed eventualmente con detergenti non aggressivi/abrasivi. Non salire con i piedi o saltare sul prodotto. Il prodotto e l'imballo possono contenere piccole parti che se ingerite possono portare a soffocamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il contatto diretto con gli agenti atmosferici esterni (pioggia, neve etc....) e l'esposizione diretta ai raggi solari, possono pregiudicare la regolare durata del prodotto. L'uso improprio del prodotto declina ogni responsabilità del produttore .