

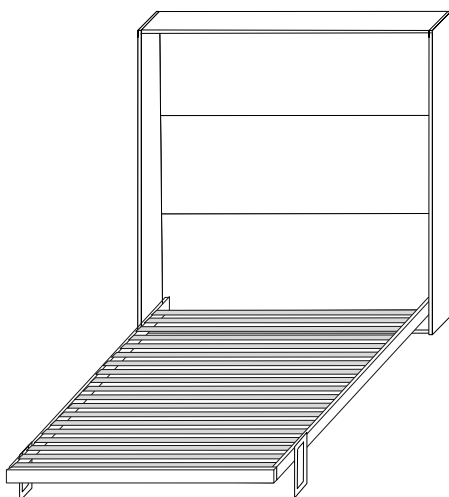
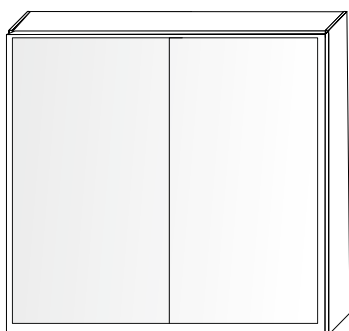


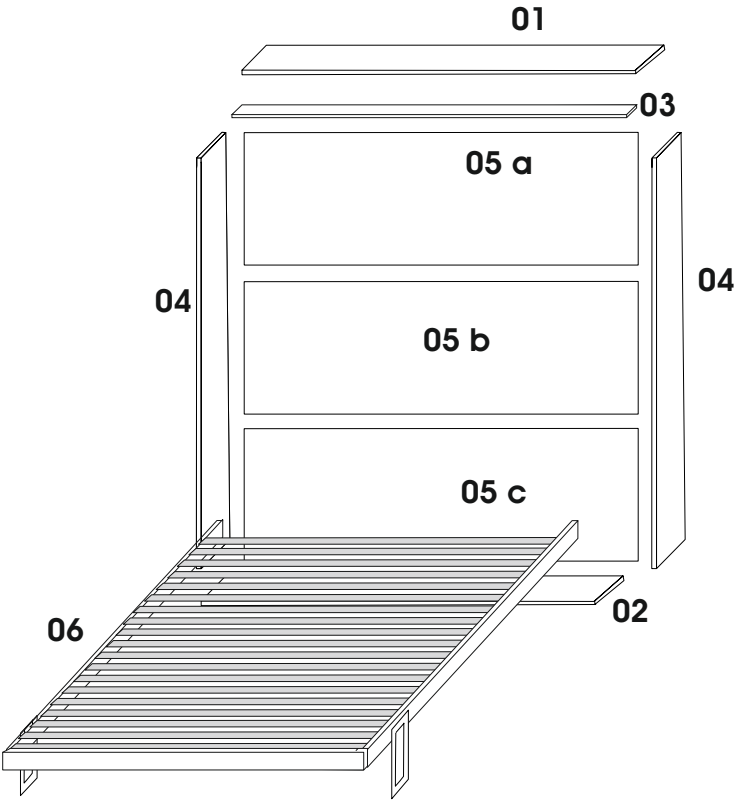

ATTENZIONE!

E' obbligatorio il fissaggio a parete muraria.
Non è consentito il fissaggio
in pareti in cartongesso.

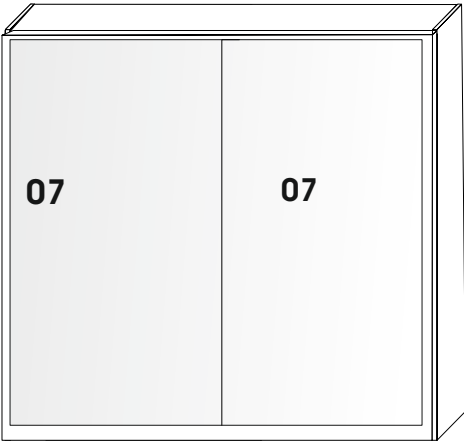

Descrizione componenti struttura letto TRASFORMABILE I.95

Descrizione	Altezza mm.	Larg. mm.	Prof. mm.	Q.ta mm.
[01] Cielo	898	385	25	n. 1
[02] Fondo	898	385	25	n. 1
[03] Battuta letto	898	100	25	n. 1
[04] Fianco	2080	385	25	n. 2
[05] Retro letto ribalta	673	898	18	n. 3
[06] Kit rete ribaltabile	1920	830		n. 1
[07] Frontale	2000	868	18	n. 1

Descrizione componenti struttura letto TRASFORMABILE I.135

Descrizione	Altezza mm.	Larg. mm.	Prof. mm.	Q.ta mm.
[01] Cielo	1298	385	25	n. 1
[02] Fondo	1298	385	25	n. 1
[03] Battuta letto	1298	100	25	n. 1
[04] Fianco	2080	385	25	n. 2
[05] Retro letto ribalta	673	1298	18	n. 3
[06] Kit rete ribaltabile	1920	1230		n. 1
[07] Frontale	2000	1268	18	n. 1

Descrizione componenti struttura letto TRASFORMABILE I.155

Descrizione	Altezza mm.	Larg. mm.	Prof. mm.	Q.ta mm.
[01] Cielo	1498	385	25	n. 1
[02] Fondo	1498	385	25	n. 1
[03] Battuta letto	1498	100	25	n. 1
[04] Fianco	2080	385	25	n. 2
[05] Retro letto ribalta	673	1498	18	n. 3
[06] Kit rete ribaltabile	1920	1430		n. 1
[07] Frontale	2000	734	18	n. 2

Descrizione componenti struttura letto TRASFORMABILE I.175

Descrizione	Altezza mm.	Larg. mm.	Prof. mm.	Q.ta mm.
[01] Cielo	1698	385	25	n. 1
[02] Fondo	1698	385	25	n. 1
[03] Battuta letto	1698	100	25	n. 1
[04] Fianco	2080	385	25	n. 2
[05] Retro letto ribalta	673	1698	18	n. 3
[06] Kit rete ribaltabile	1920	1630		n. 1
[07] Frontale	2000	834	18	n. 2

LEGENDA

A



Lamella per pannello ponte

B



Piolo Legno d. 8 mm l. 30 mm

C



Perno con foro

D



Bussola

E



Grano di fissaggio

F



Piedino regolabile

G



Piedino regolabile

H



Piedino livellatore

LEGENDA

L



Vite zincata d. 4 mm l.40 mm

M



Vite d.3 mm l.16 mm

N



Piastrina

O



Completo antiribalta

P




Vite testa bombata d.6 mm l.35mm

Q




Distanziale

FASE 1

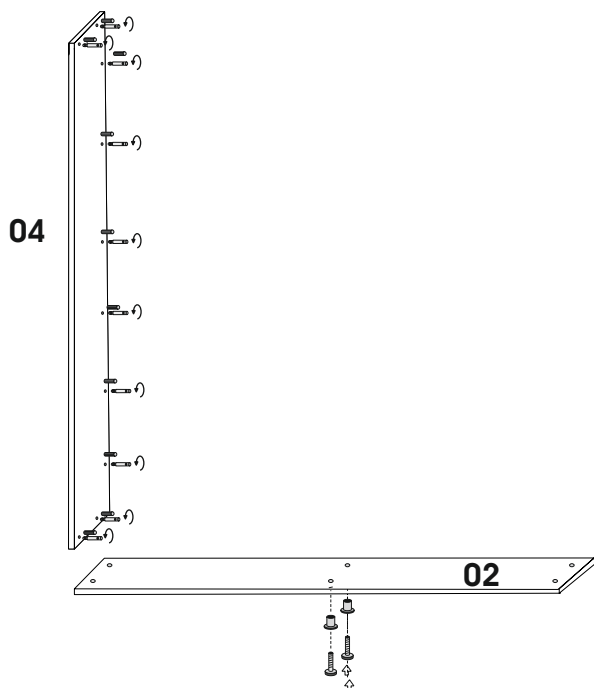


- Inserire i piedini regolabili **F** e **G** sulla base **02**, avvitando completamente il piedino **G**.
- Inserire i piedini regolabili **H** sul fianco **04**.
- Avvitare i perni **C** e i pioli **B** sul fianco **04** negli appositi fori.
- Avvicinare il fianco **04** alla base **02** e inserirlo. Serrare con i grani **E**.

FASE 2

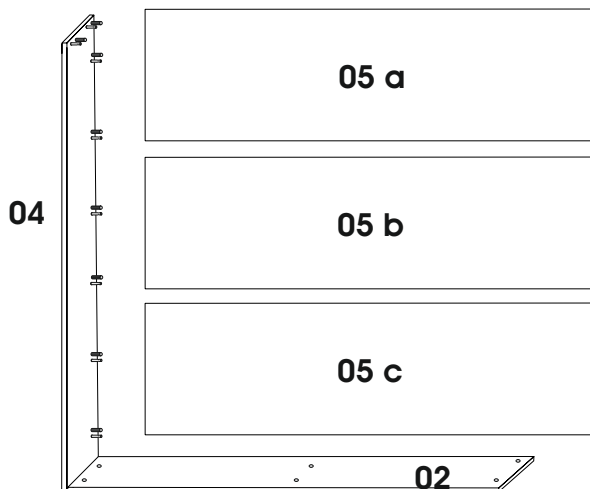

- Inserire le bussole **D** nei pannelli **05a**, **05b** e **05c** e cominciare a fissare il pannello **05c** al fianco **04** con i grani **E**.
- Unire i pannelli **05c**, **05b** e **05a** tra loro, inserendo le lamelle **A** nelle apposite fresature e fissarli al fianco **04** con i grani **E**.
- **ATTENZIONE:**
E' necessario rivolgere le predisposizioni dei montaggi verso il retro.

RETRO PANNELLO SCHIENALE

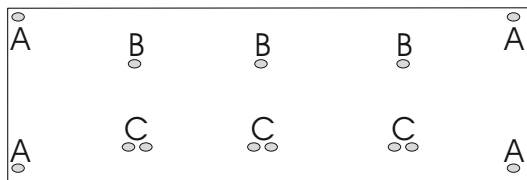

A fori per bussole

B fori per passaggio agganci completo antiribalta
(da completare pannello alto)

C fori per basette coperchio contenitore
(da completare su pannello medio, in presenza del
contenitore)


Non utilizzabile su questa profondità

- Completare i fori passanti **B** nel pannello alto per fissare il letto trasformabile alla parete, utilizzando il completo antiribalta **O** e il kit di sicurezza fornito in dotazione.

ATTENZIONE:

nel caso in cui sia necessario allontanare il letto dal muro (per presenza battiscopa), è necessario applicare i 3 distanziali **Q** con biadesivo sul retro pannello schienale in maniera tale che il foro centrale del distanziale sia corrispondente al foro di fissaggio **B**.

FASE 4

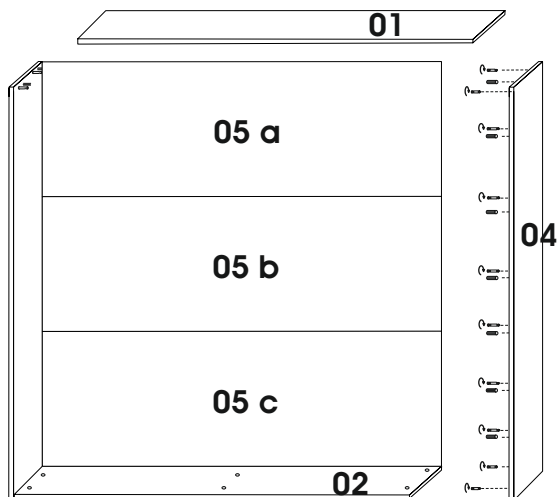

- Unire il cielo **01** al fianco **04** fissandolo con i grani **E**.

Inserire i piedini regolabili **H** sul fianco **04**.

- Avvitare i perni **C** e i pioli **B** sul fianco **04** negli appositi fori.
- Avvicinare il fianco **04** alla base **02** e inserirlo. Serrare con i grani **E**.


FASE 5

- Livellare e ancorare la struttura a parete con il completo di antiribalta **O** e il kit di sicurezza in dotazione.

ATTENZIONE:

- Nel caso in cui sia presente il divano, occorre fissare le due barre per il bloccaggio divano **nelle predisposizioni superiori** prima di passare al montaggio del pannello frontale reclinabile.
- **Fissare i meccanismi di movimento come da schema allegato nella ferramenta della rete.**

FASE 6

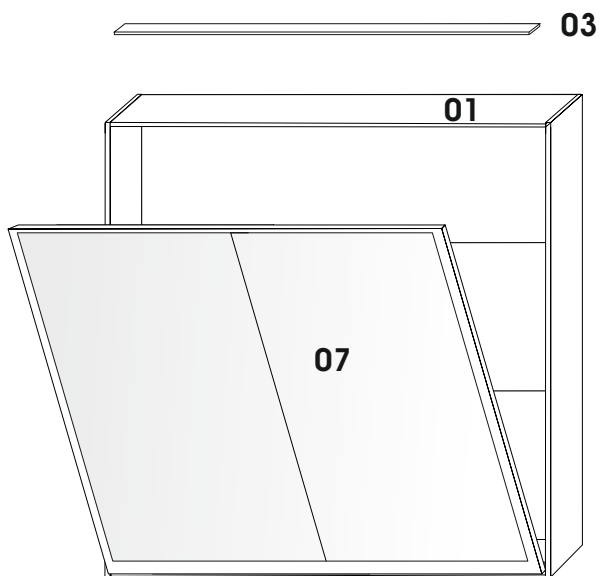

- Unire la battuta letto **03** al cappello **01** con le viti **P** con le calamite rivolte verso il basso, senza serrarle.
- Chiudere l'anta **07** e serrare le viti **P** facendo in modo che le ante siano a filo esterno, quindi fissare la battuta **03** utilizzando le viti **L** dagli appositi fori posti sul lato superiore del cappello **01**.
- Con le viti **M** fissare le piastrine **N** sul lato interno del pannello, in corrispondenza delle calamite.

PREVIENI GLI INCIDENTI!

E' obbligatorio fissare i mobili alla parete utilizzando i sistemi di sicurezza più adatti alle tipologie di parete sulla quale il trasformabile andrà fissato.

Qualora i sistemi di sicurezza forniti non fossero adatti, non potendo prevedere tutte le tipologie di pareti, rivolgersi ad una ferramenta locale.

ART. CLICK-V MATRIMONIALE / DOUBLE

MONTAGGIO - MOUNTING




Assicuratevi di aver fissato il vostro mobile alla parete contro il ribaltamento, poiché le pareti sono di materiali diversi il fissaggio alla parete non è incluso


Make sure to fix your cabinet to the wall.

As wall materials vary, plates and screws for fixing to wall are not included.


1

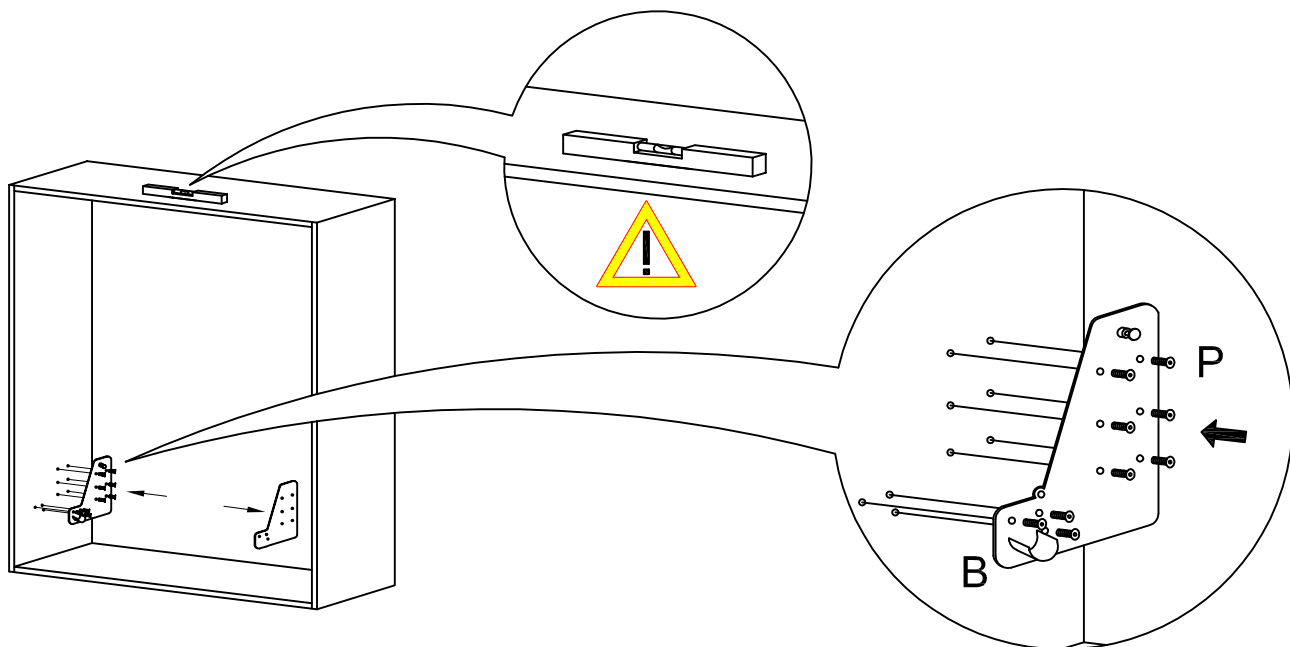


2

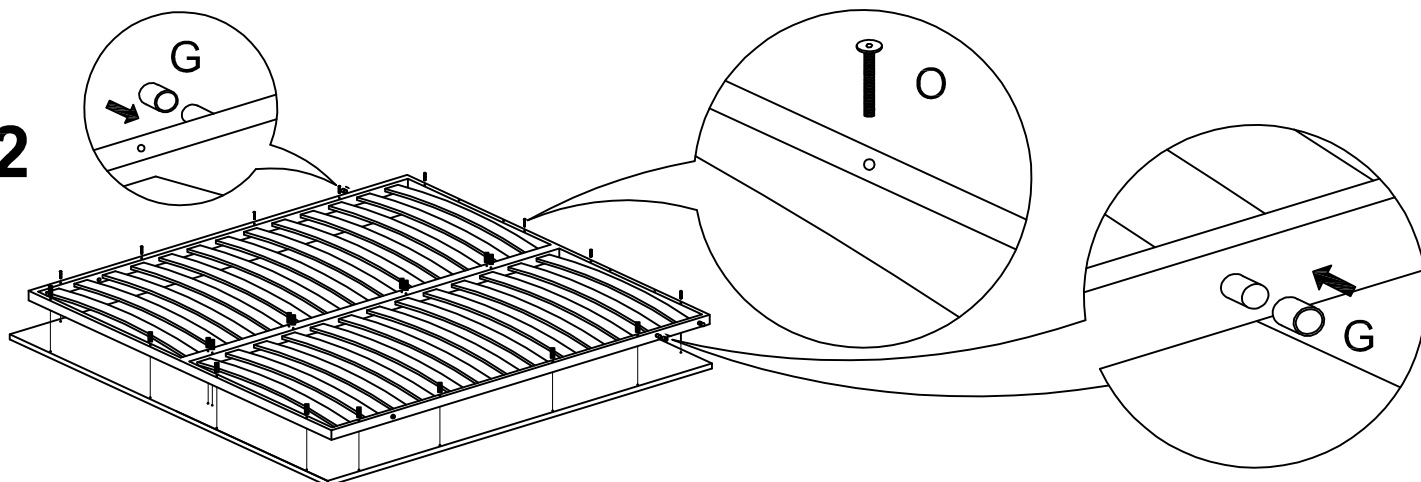


3

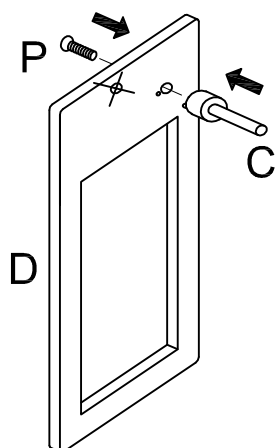


or

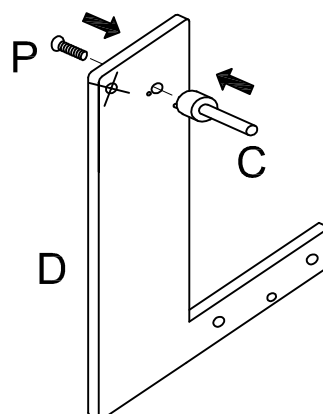


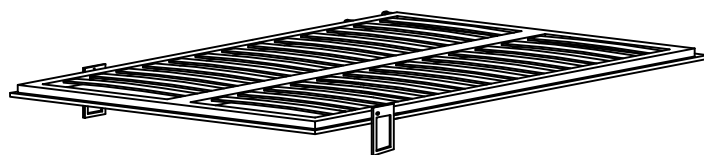



4

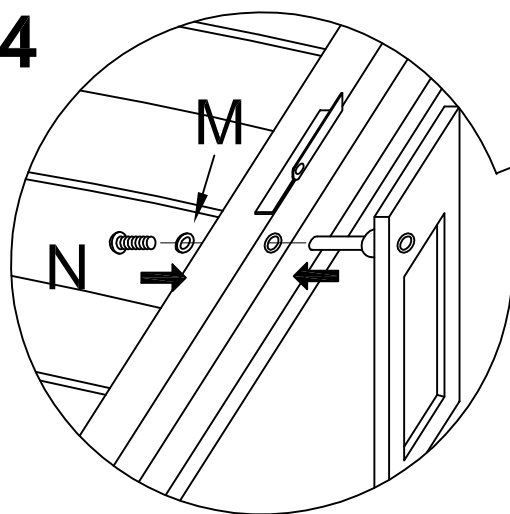



5

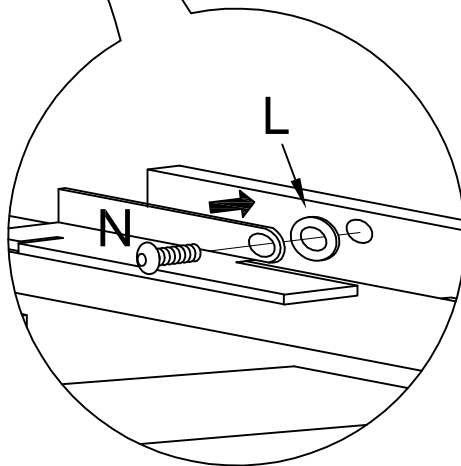



6

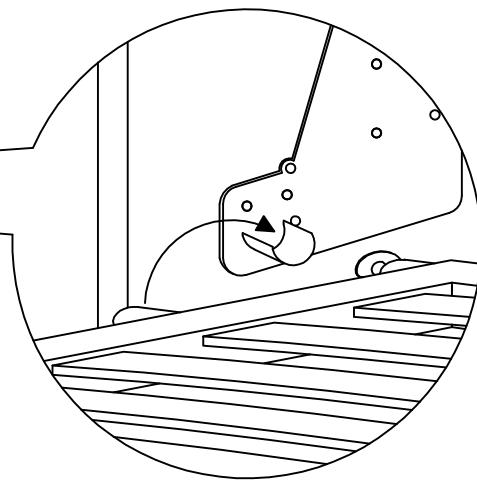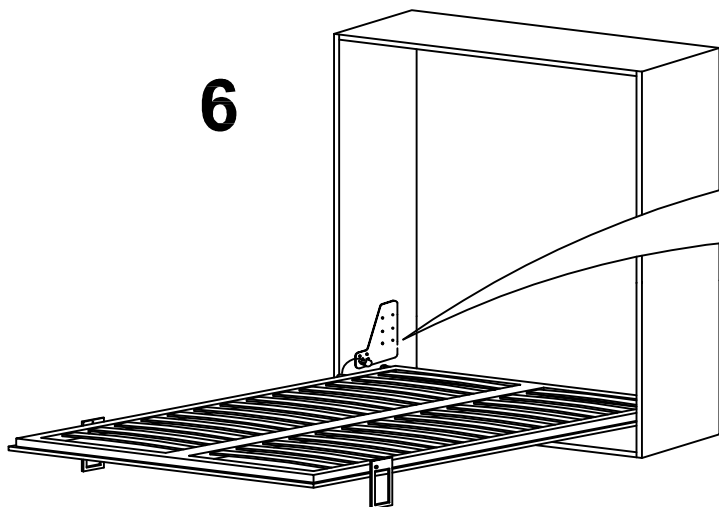


7

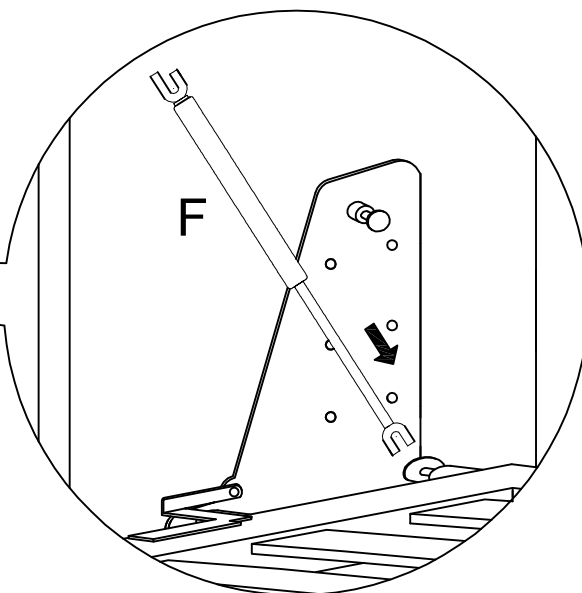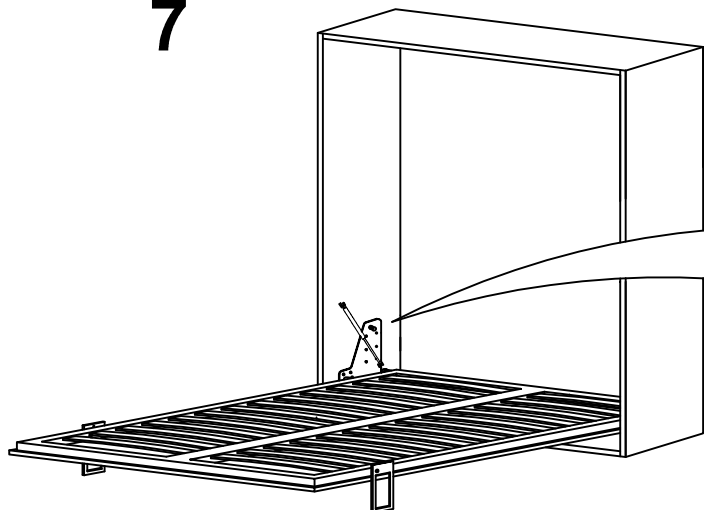



8

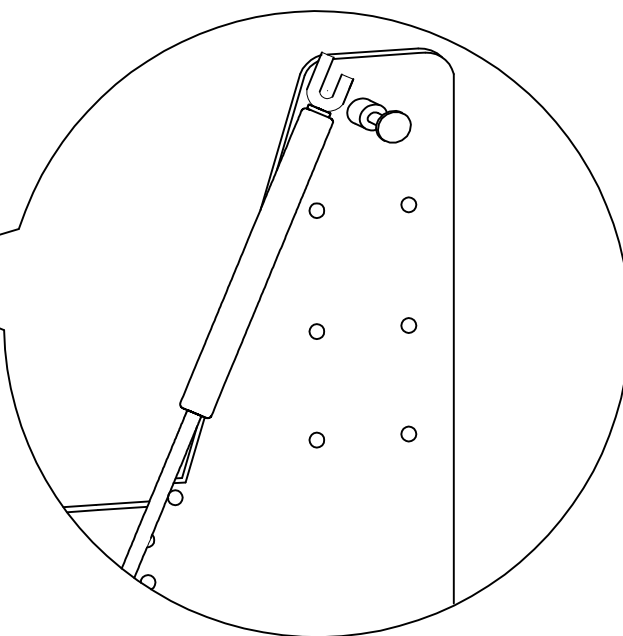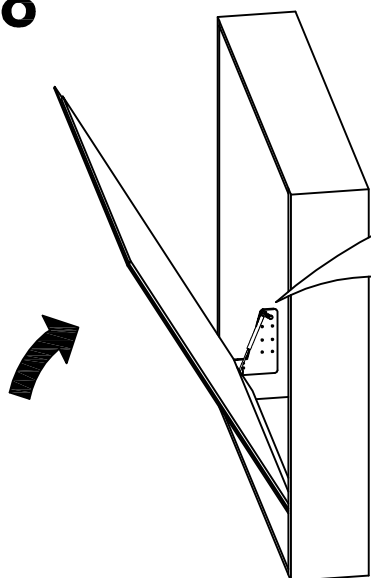


9

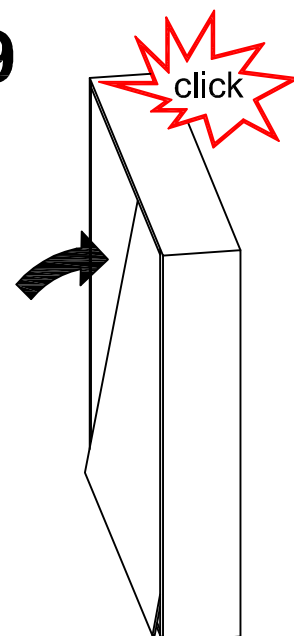

10

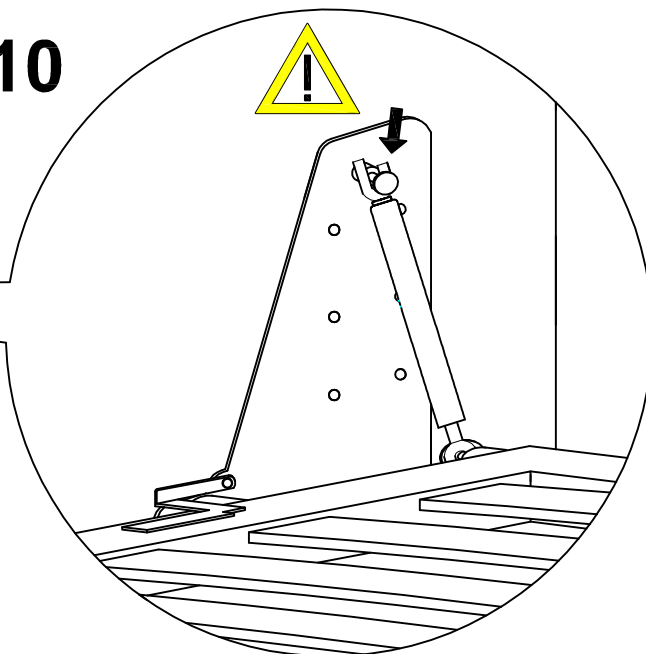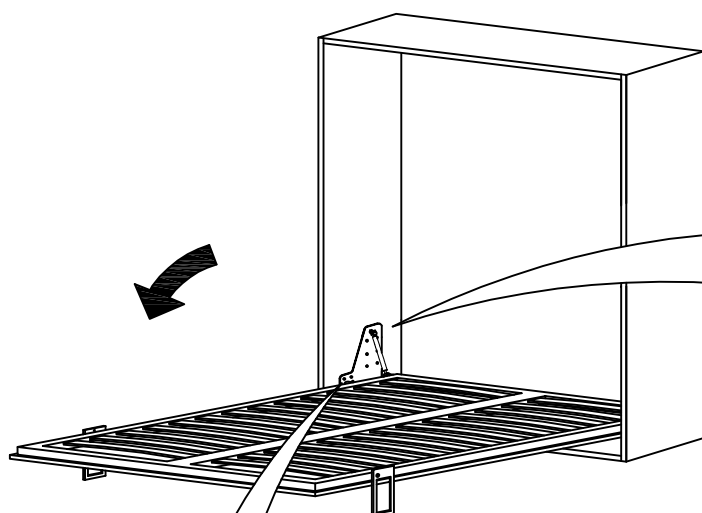



11

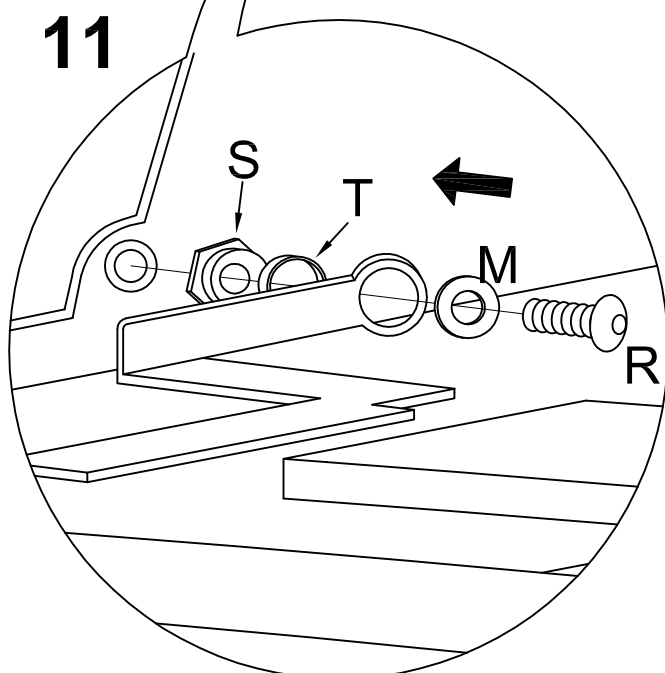




CORRETTA REGOLAZIONE
CORRECT ADJUSTMENT

- 1 APRIRE IL LETTO
OPEN THE BED
- 2 APPOGGIARE I PIEDI A TERRA
PUT THE FEET PARALLEL TO
THE FLOOR
- 3 AVVITARE LA VITE (R)
SET THE SCREW (R)



12

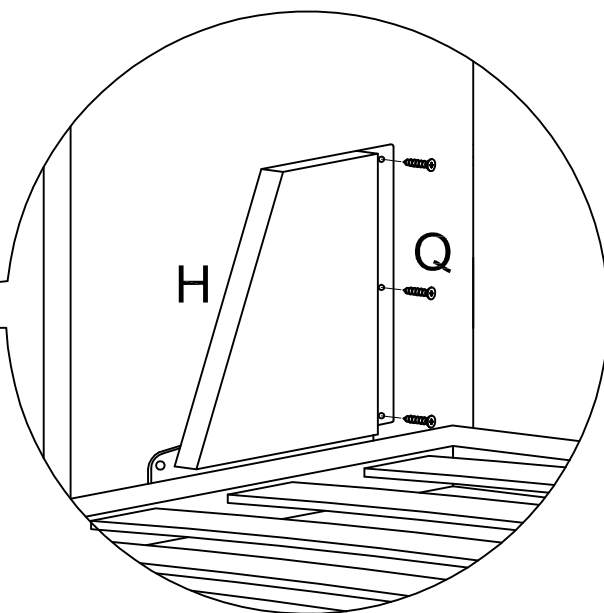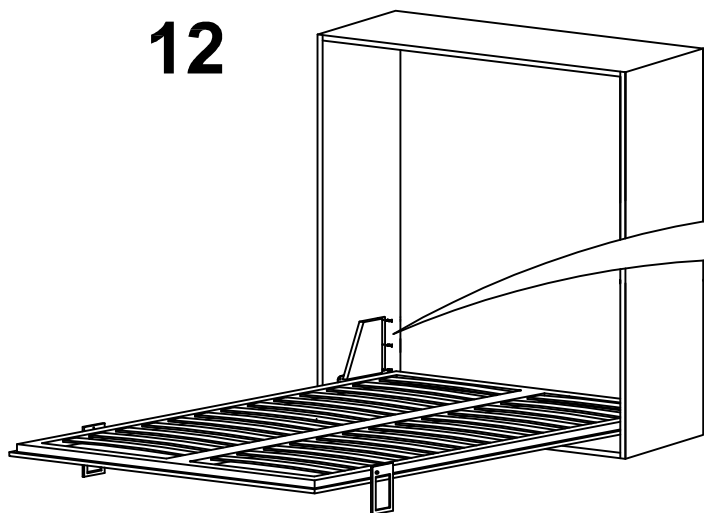


13

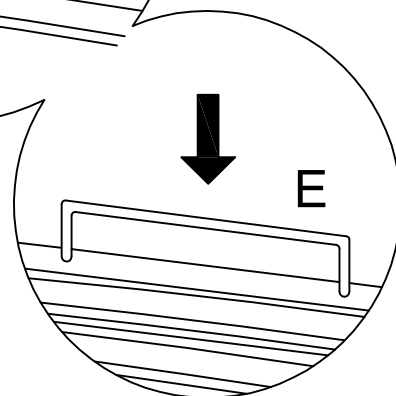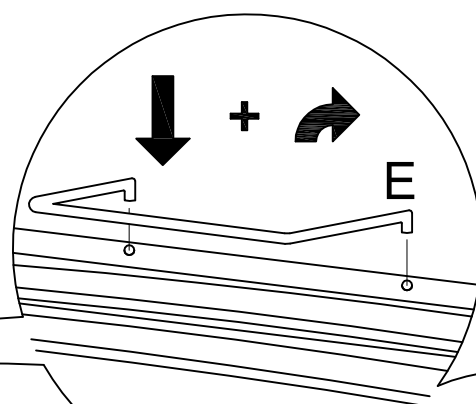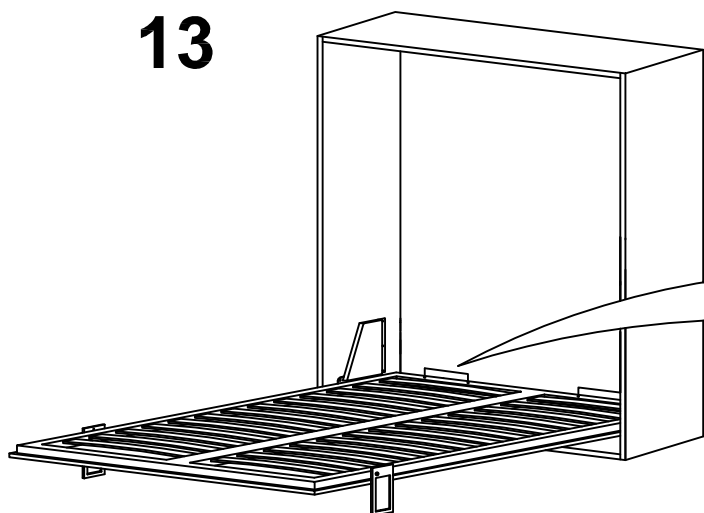

14

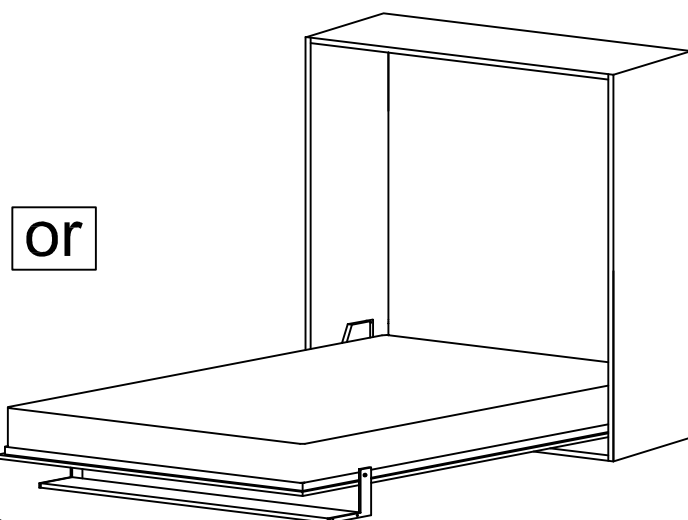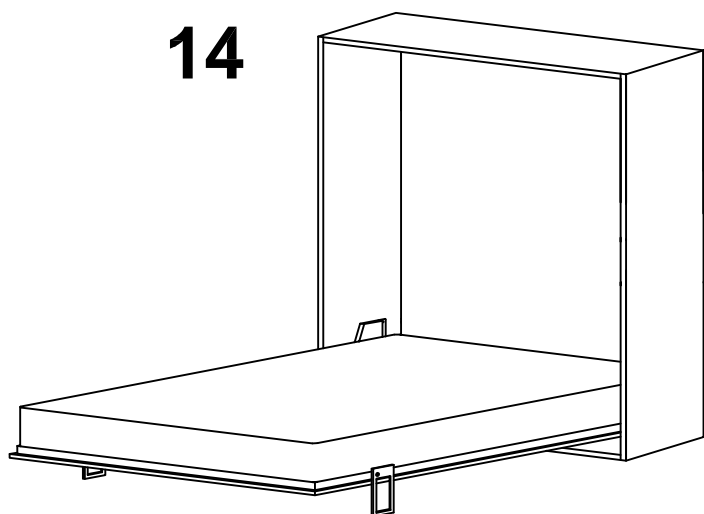

or

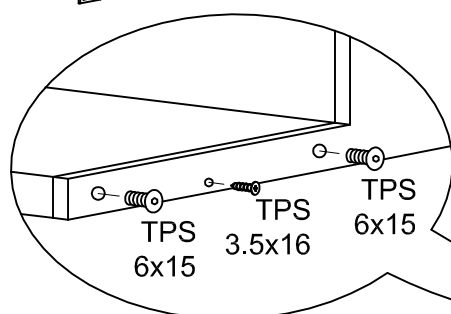

Maniglia opzionale per letti trasformabili

A 

Vite 3,5x16

B 

Maniglia
alluminio

Per consentire una più facile apertura, è consigliabile posizionare la maniglia sul frontale, fissandola nella parte posteriore con la viti **A** all'altezza desiderata.

**ATTENZIONE:
MANIGLIA DA MONTARE LATERALMENTE**

