



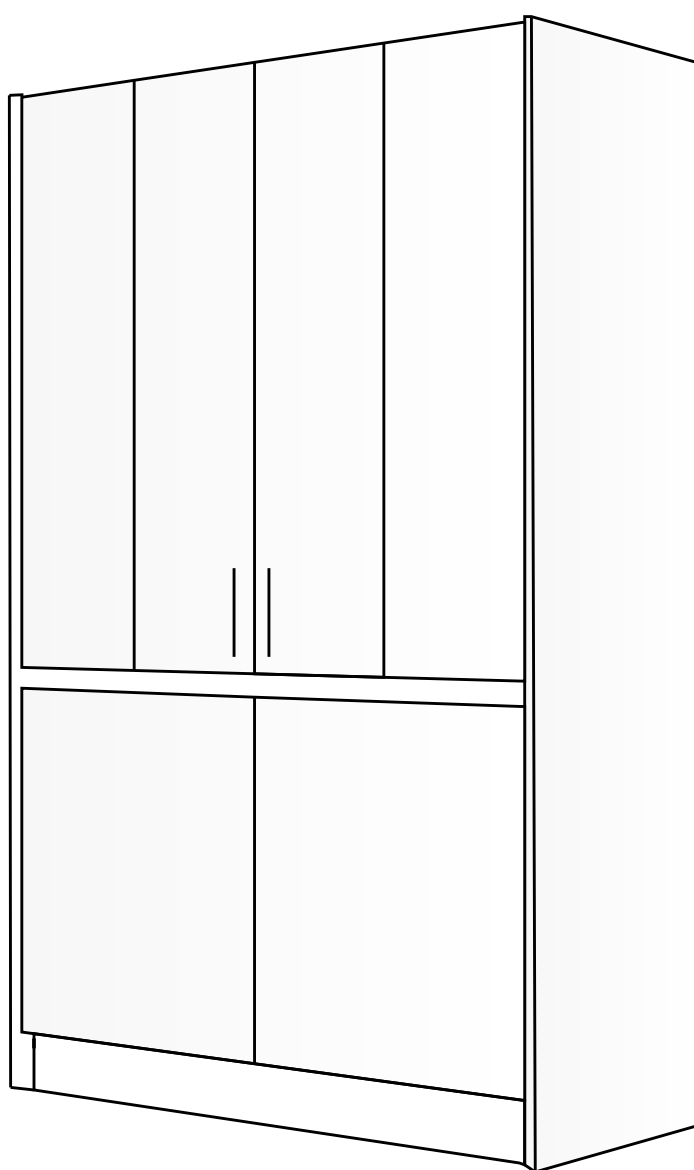
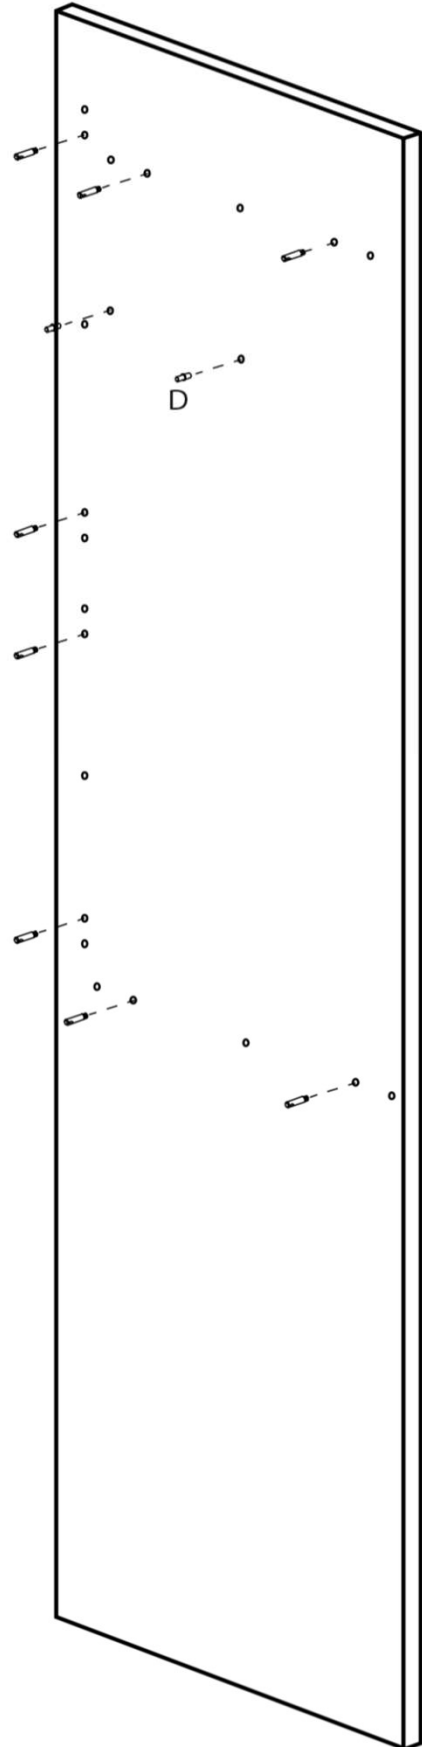
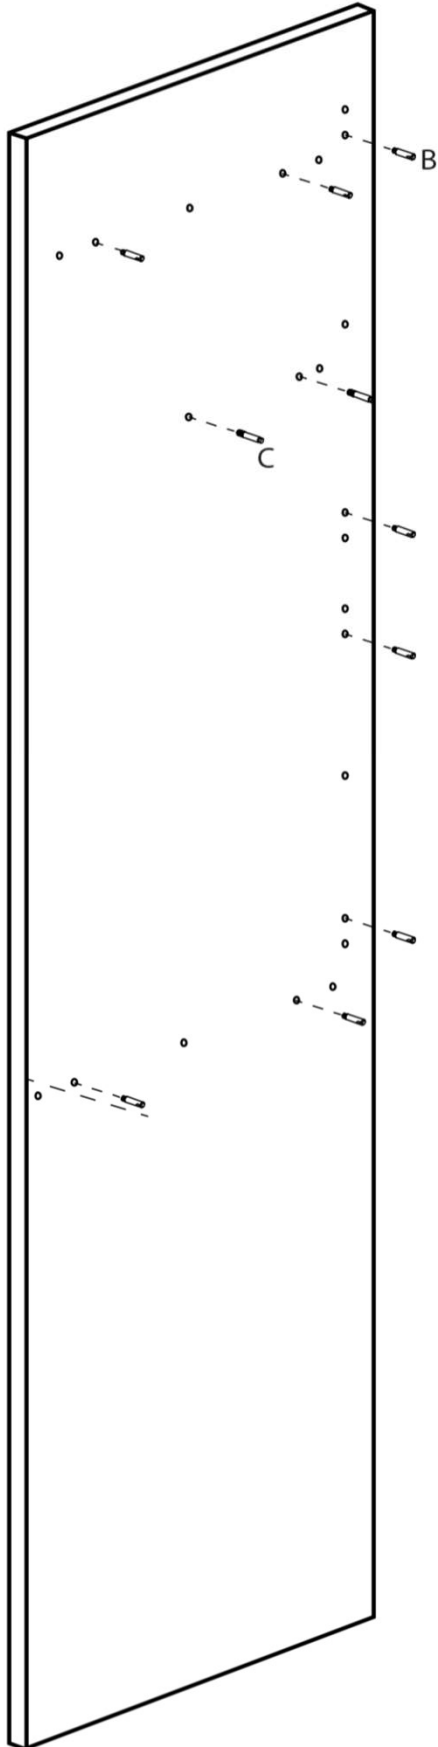
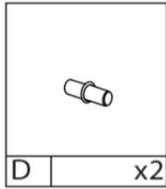
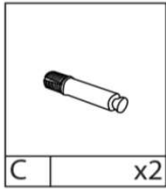
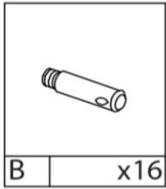
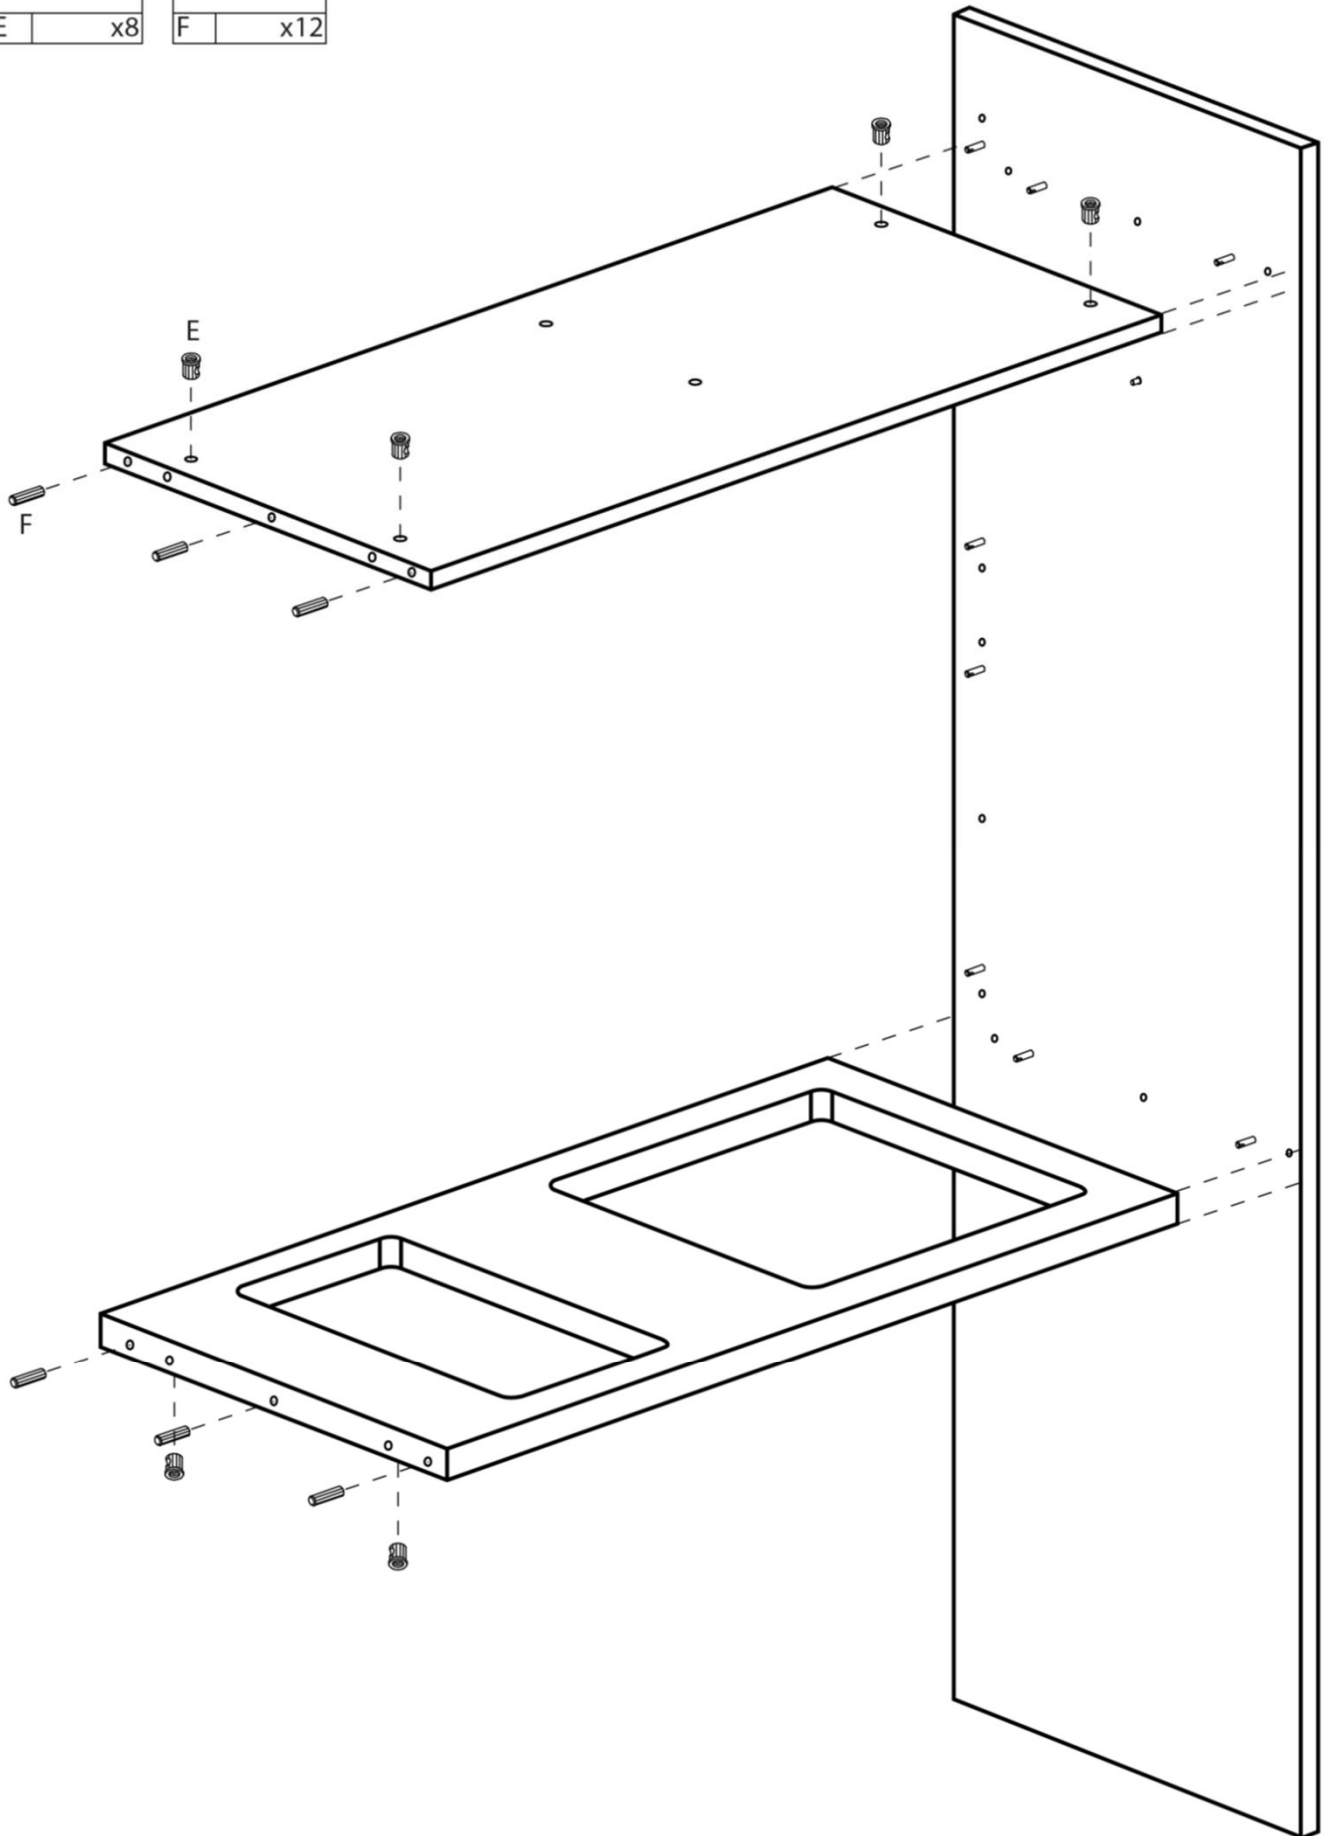
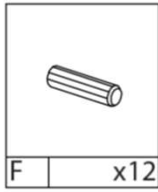
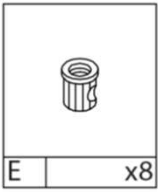
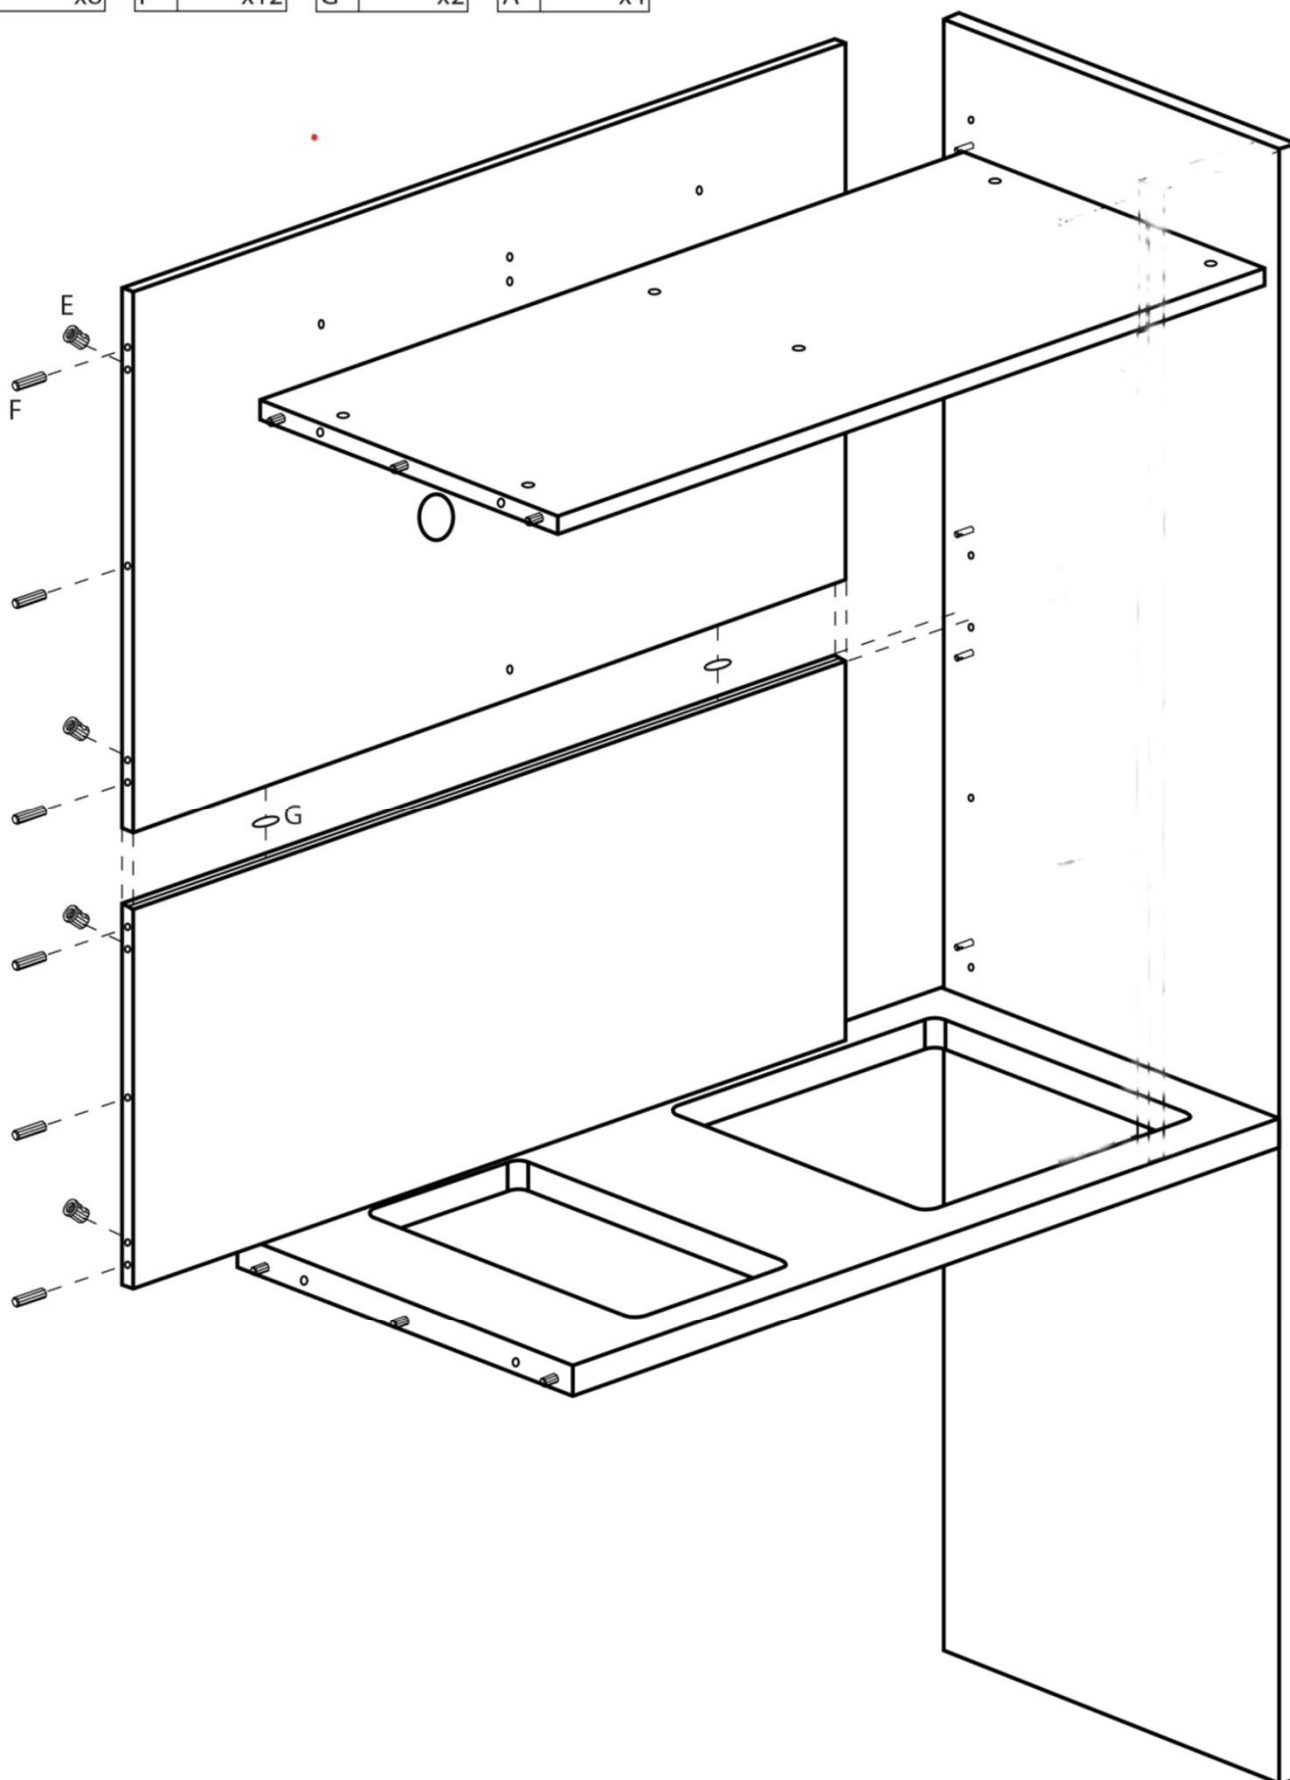





CUCINE MONOBLOCCO

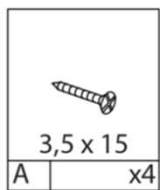





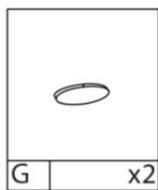



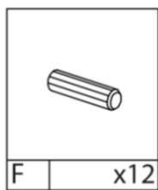




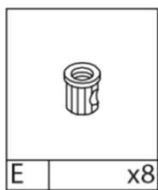


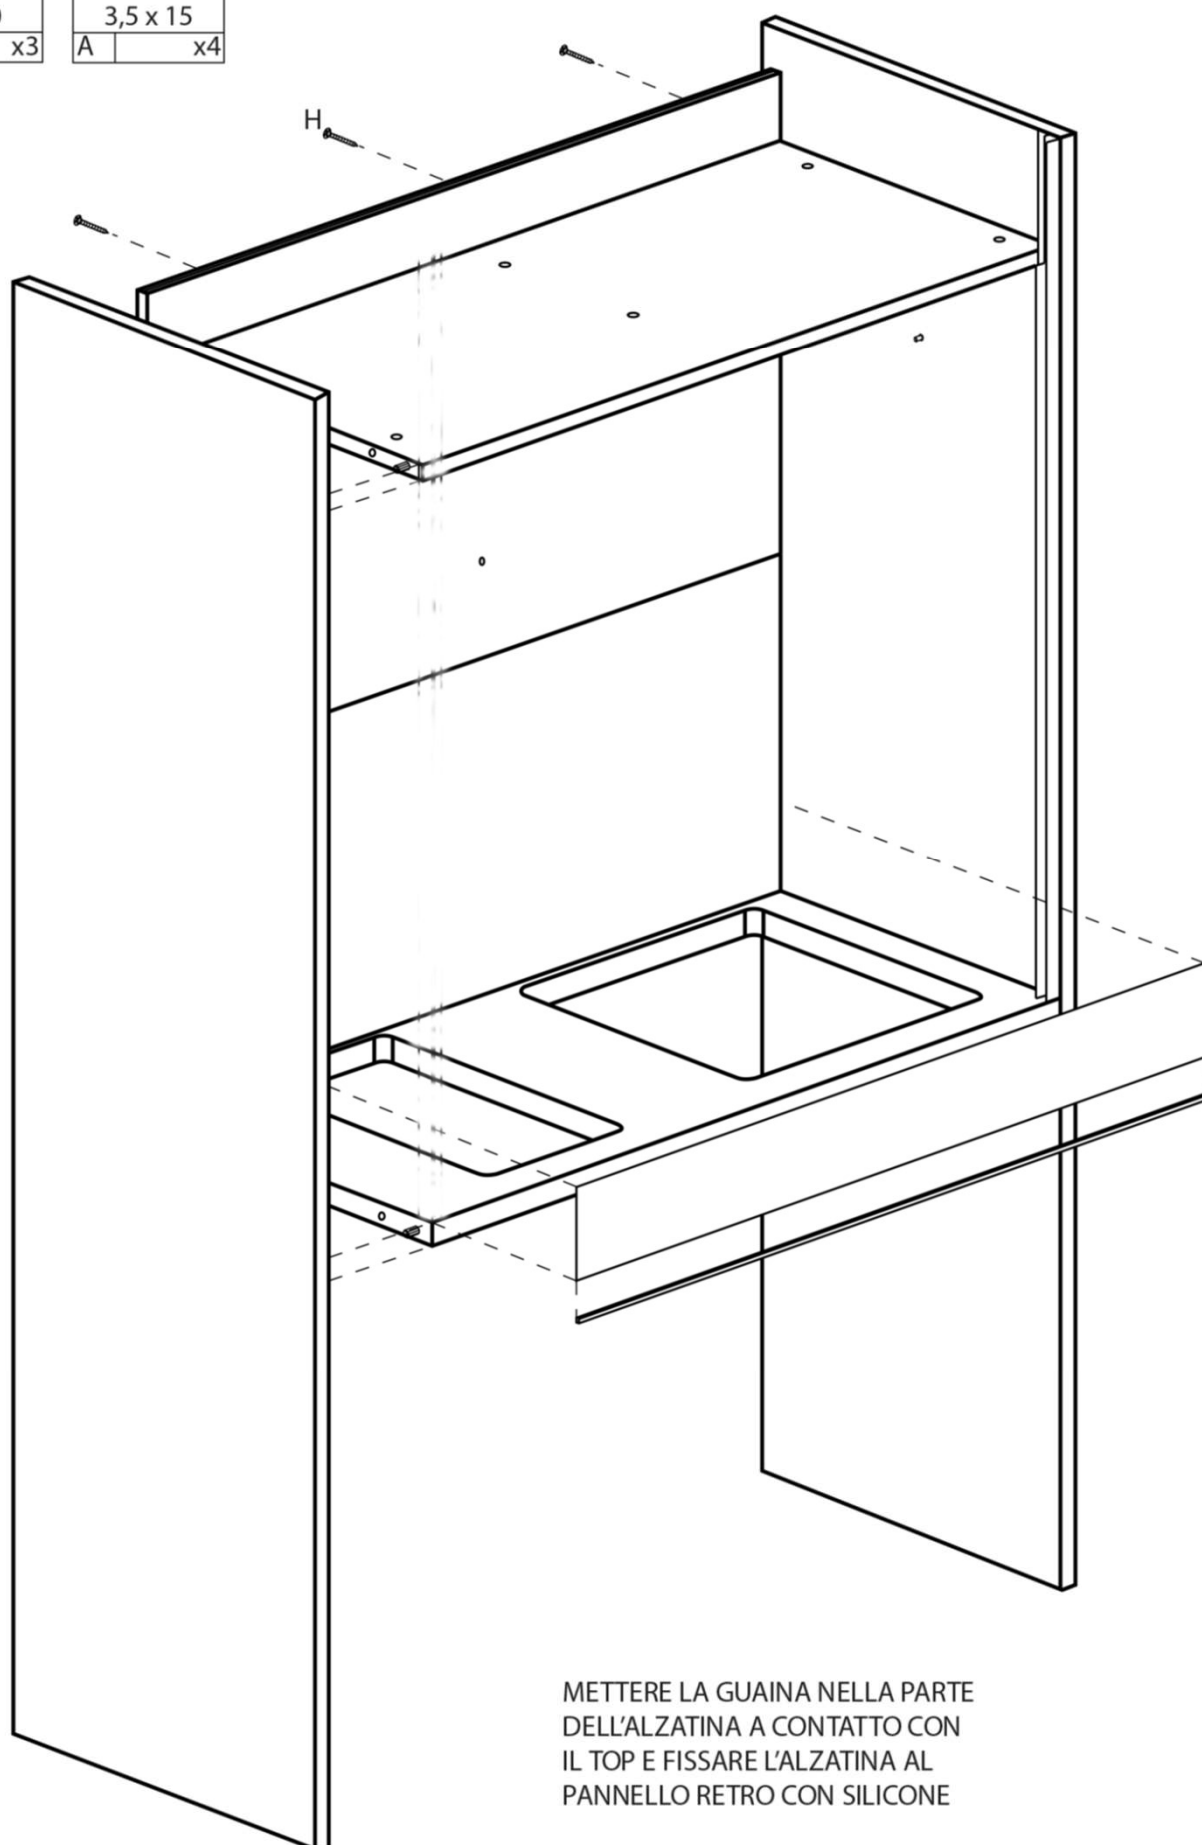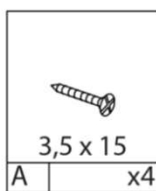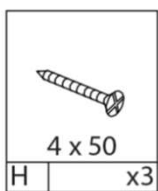

METTERE LA GUAINA NELLA PARTE
DELL'ALZATINA A CONTATTO CON
IL TOP E FISSARE L'ALZATINA AL
PANNELLO RETRO CON SILICONE

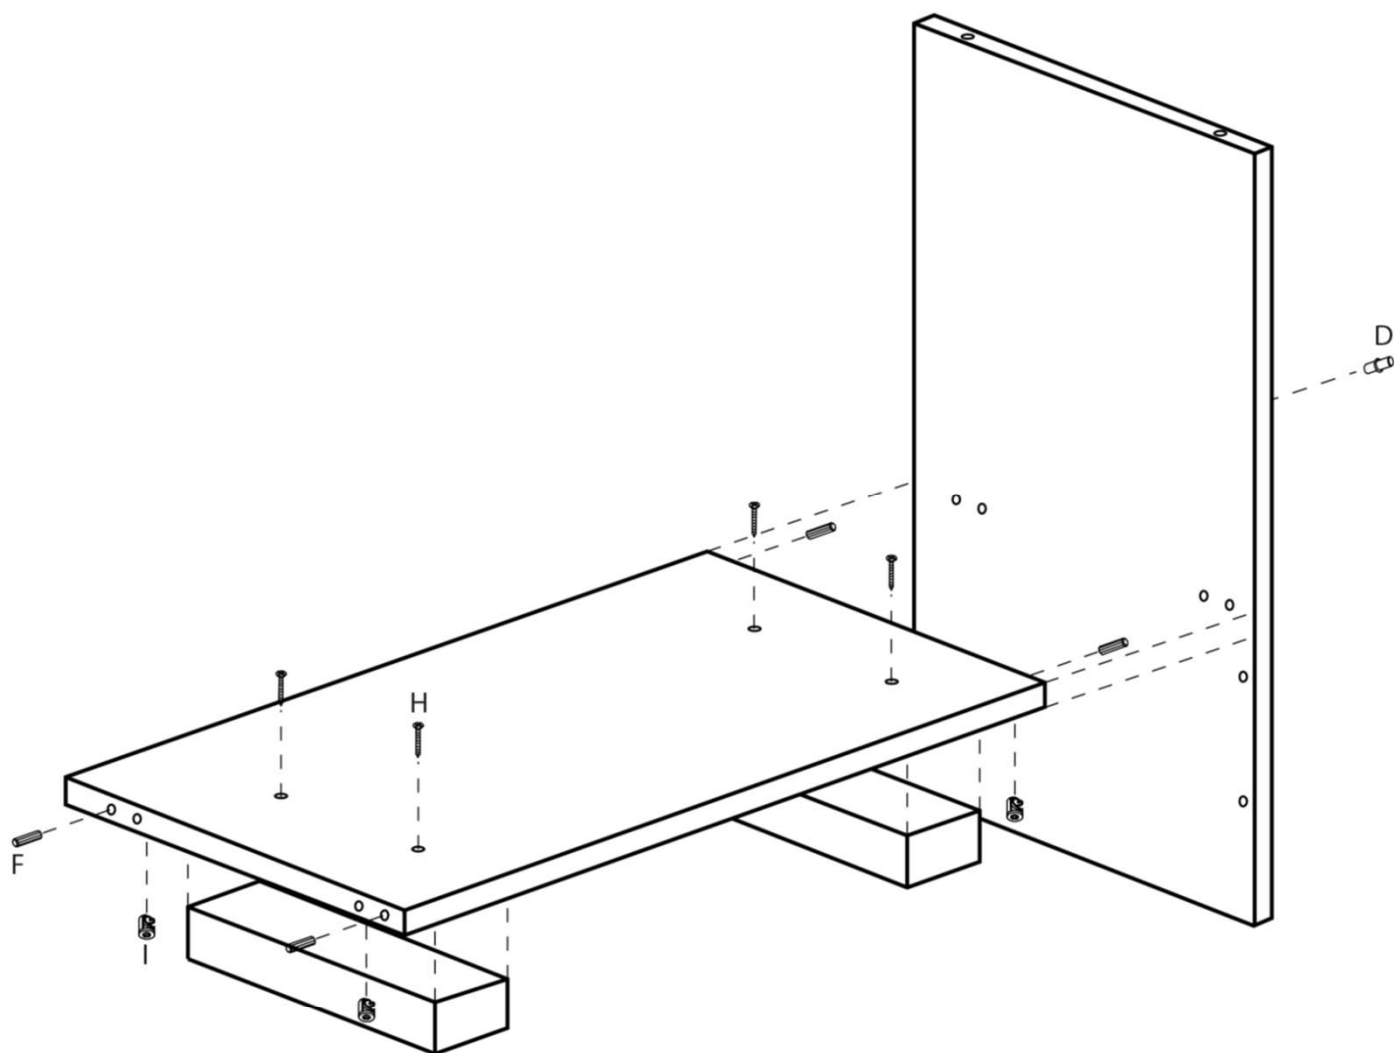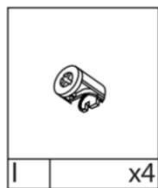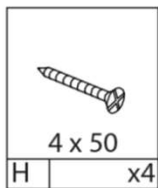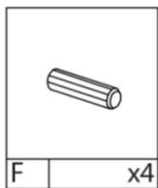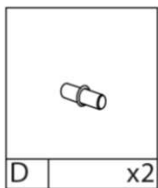









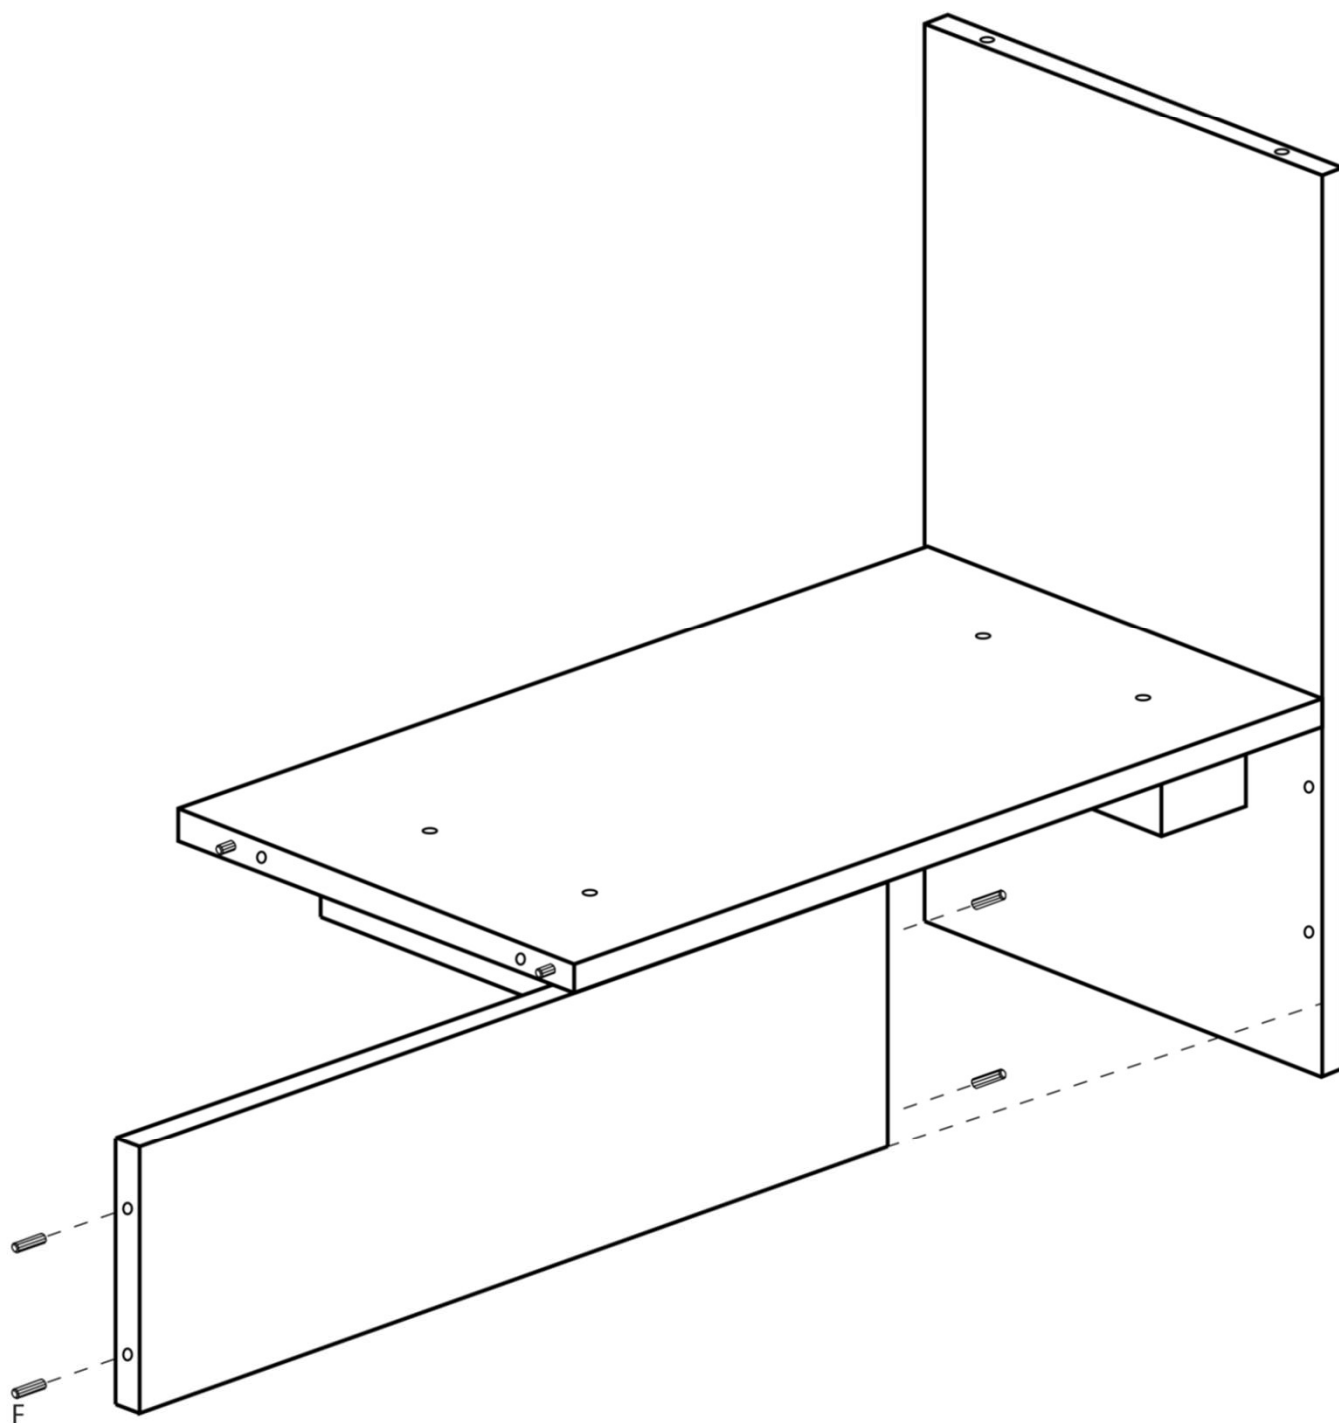
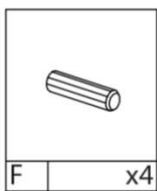


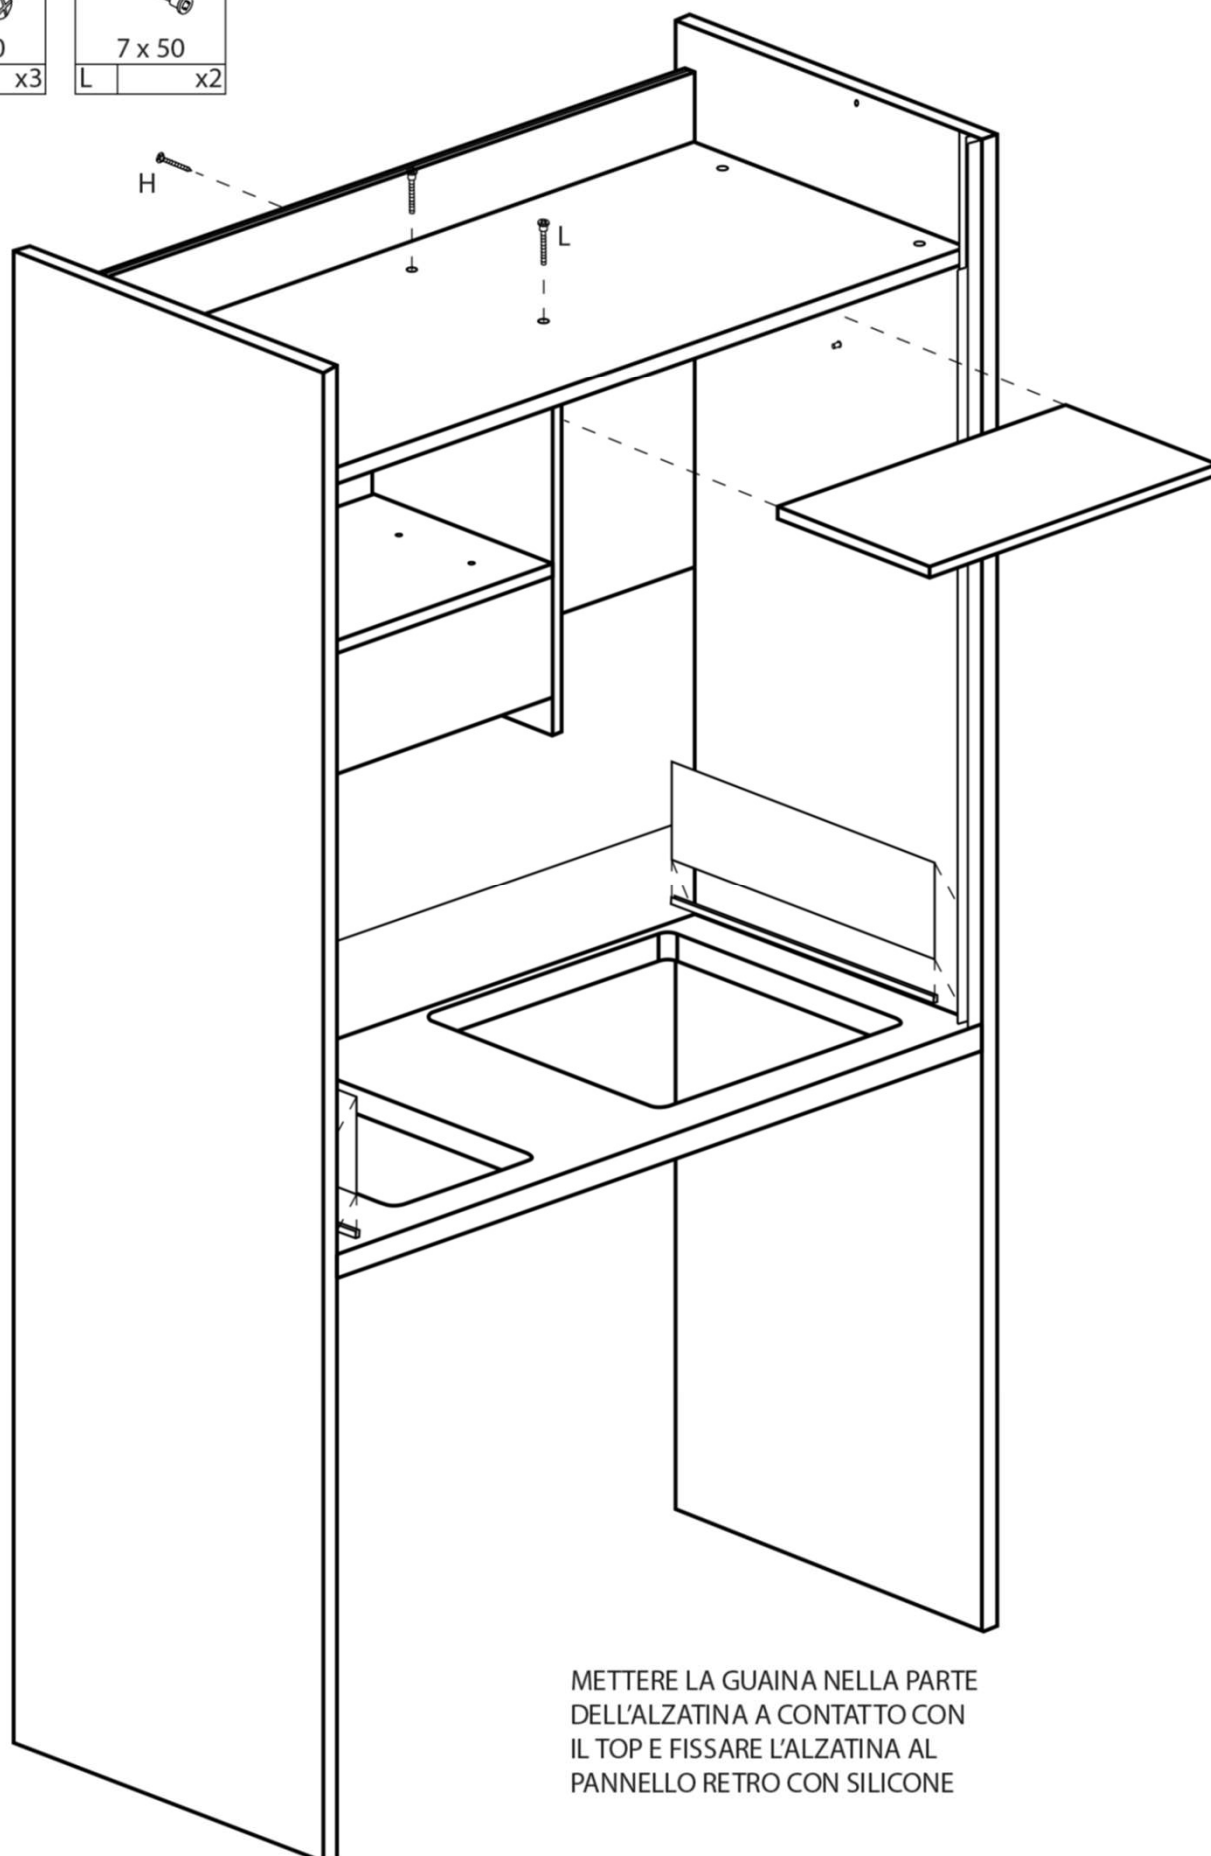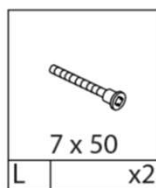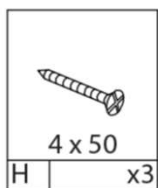

METTERE LA GUAINA NELLA PARTE
DELL'ALZATINA A CONTATTO CON
IL TOP E FISSARE L'ALZATINA AL
PANNELLO RETRO CON SILICONE


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



BASE

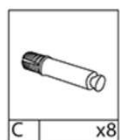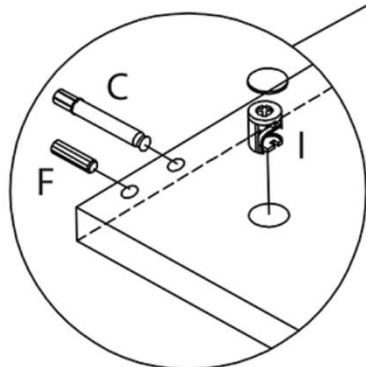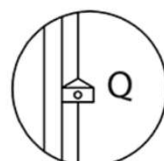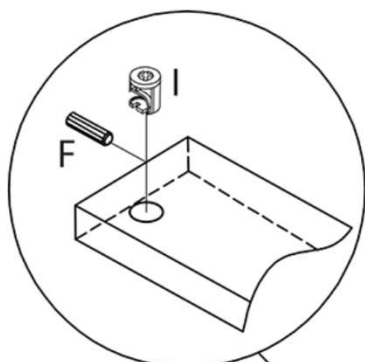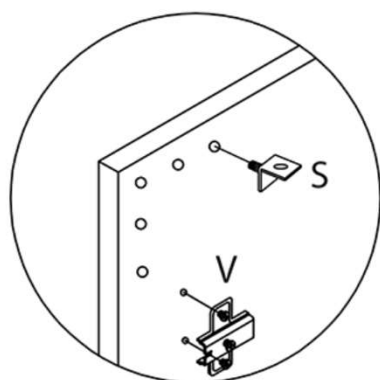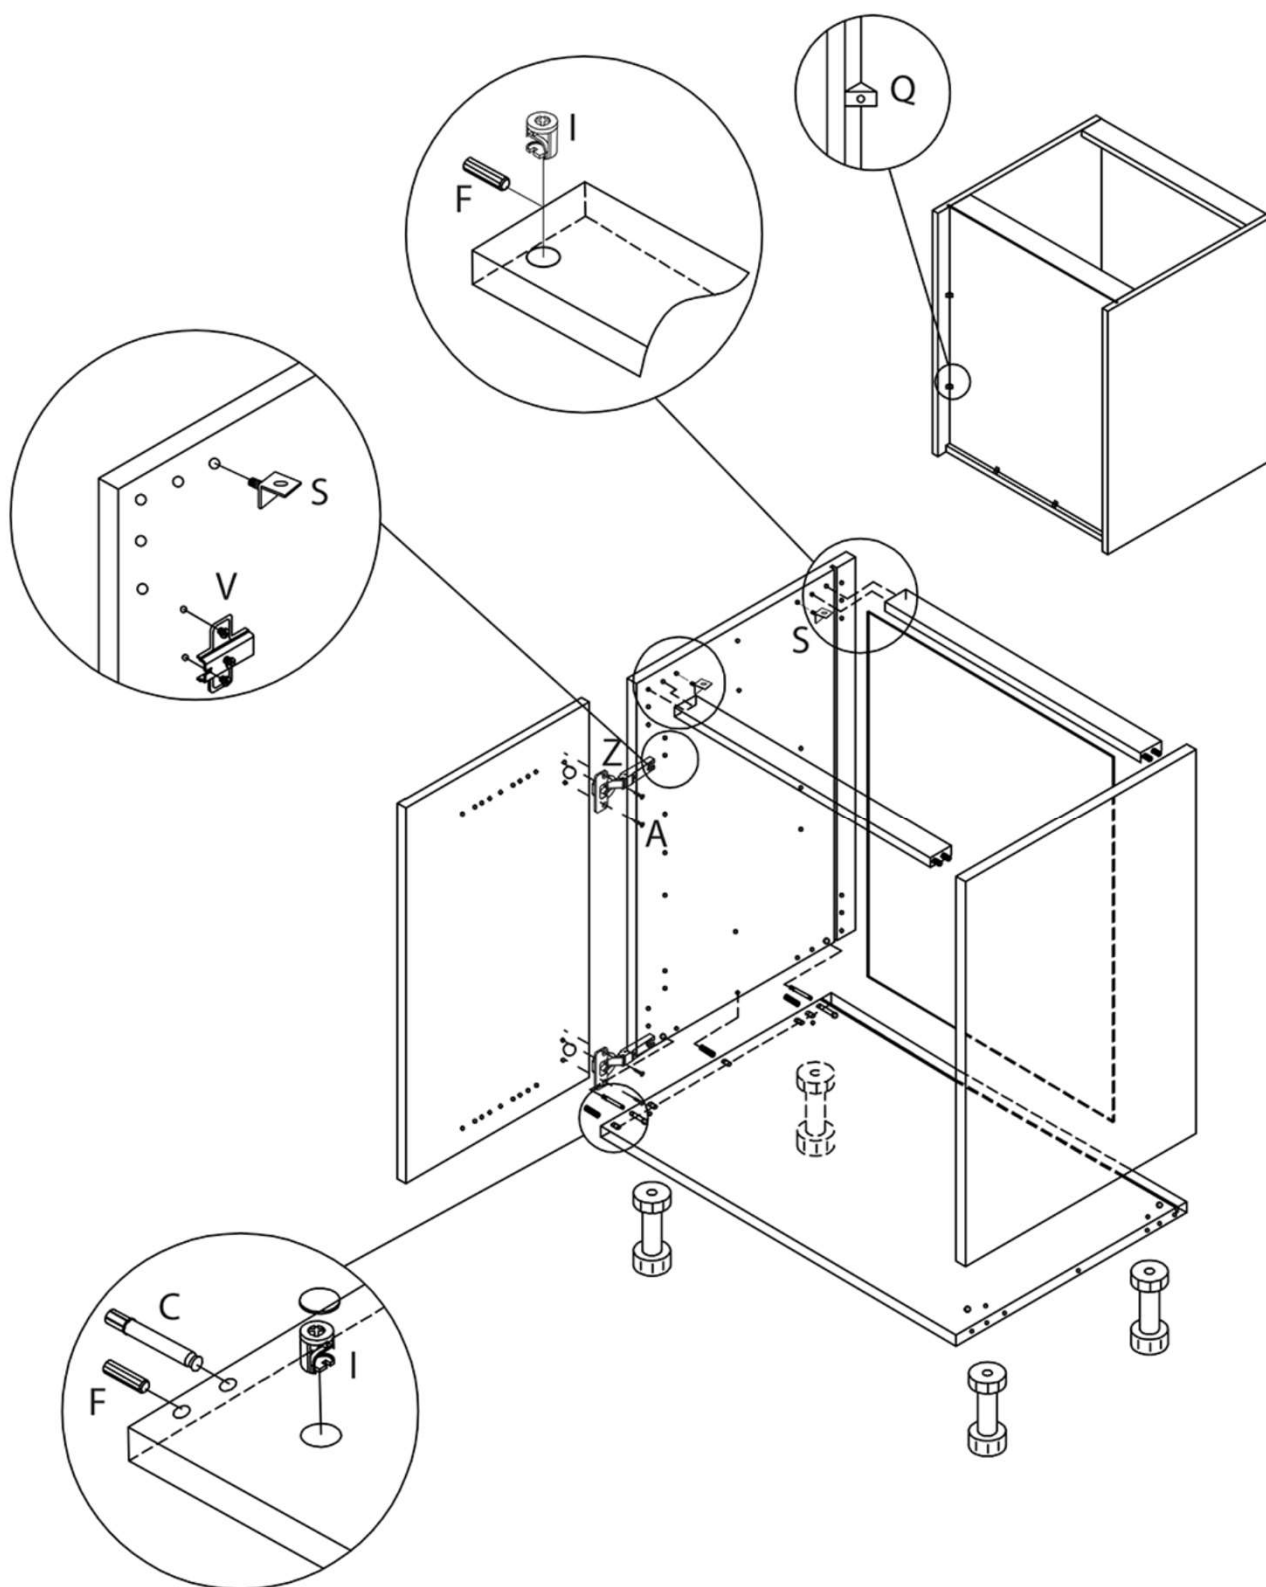

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

BASE LAVELLO

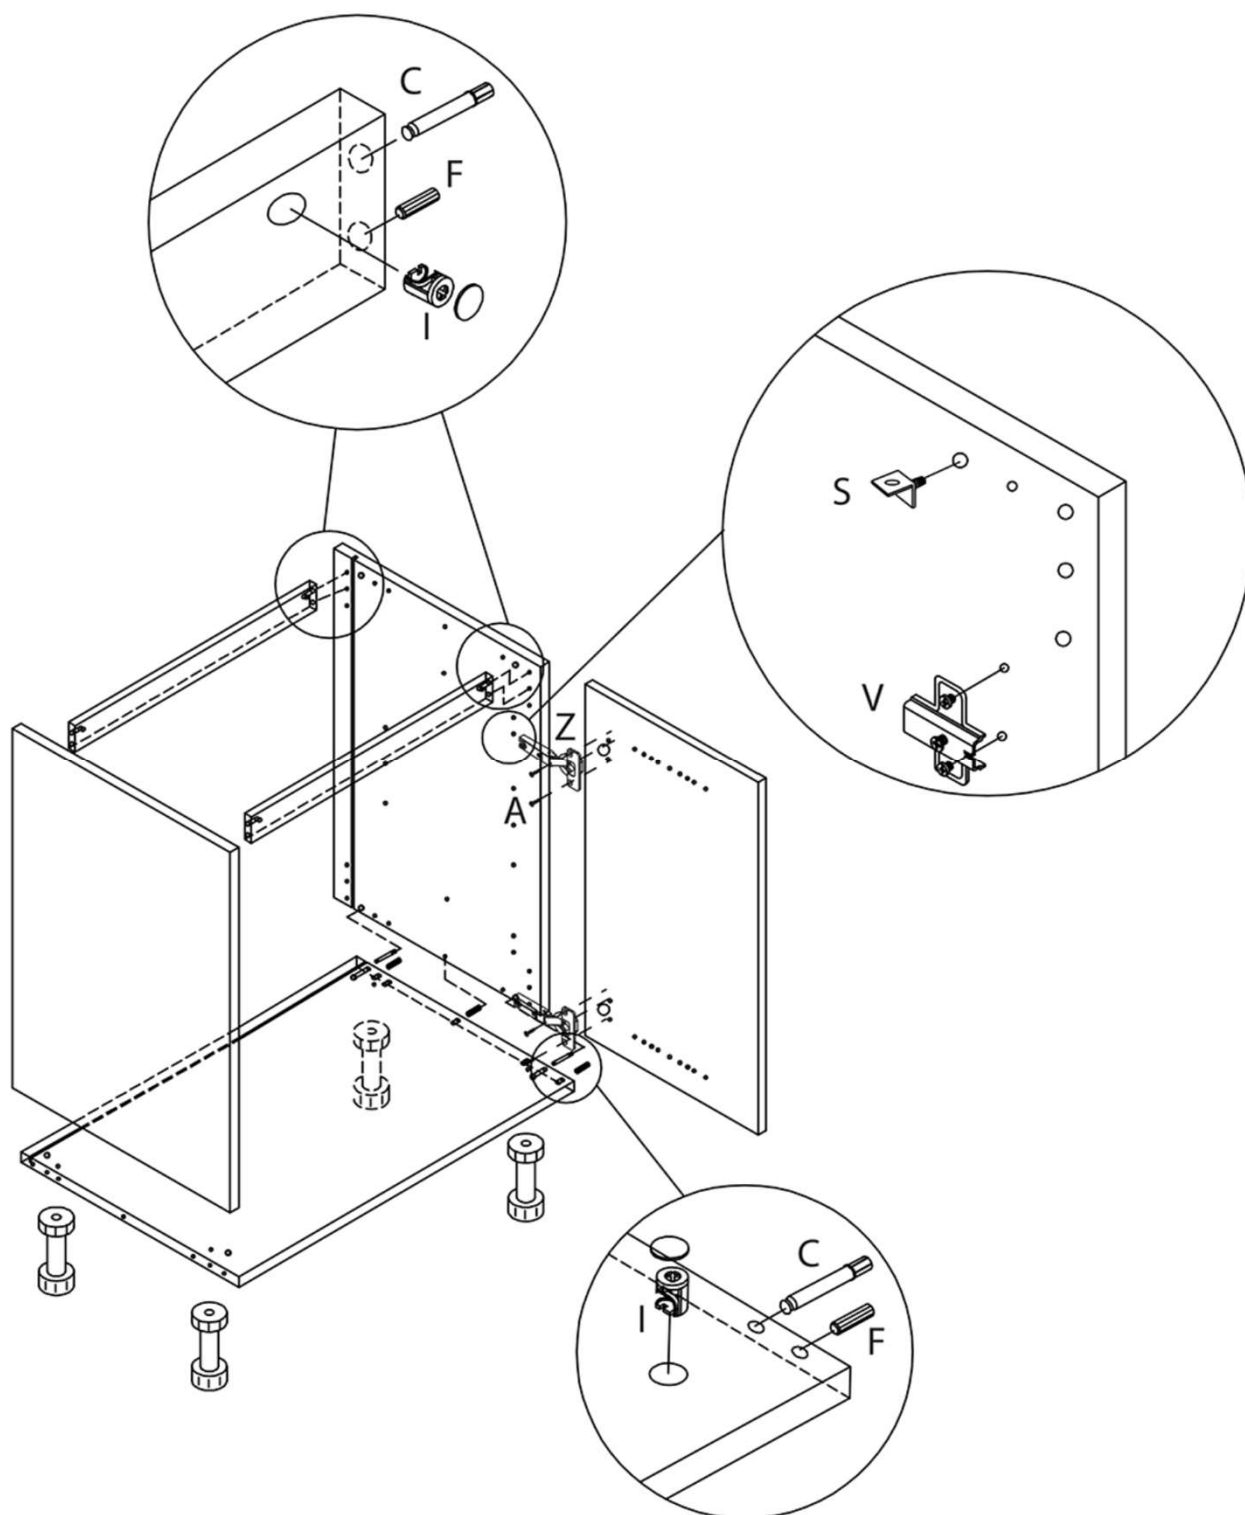

						
I	C	F	3,5 x 15	V	Z	S
x8	x8	x10	x4	x2	x2	x4